



3RW-2819Y-K0

# ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

|              |        |                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------|
| 3RW-W0795-00 | キックセット | 適 応 機 種<br>SEROW225<br>(3RW/4JG/5MP) |
|--------------|--------|--------------------------------------|

## はじめに

### ❑お客様へ


ヤマハアクセサリーをお買い上げ誠にありがとうございます。  
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

### ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。  
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

## 構成部品

| No. | 品名           | 個数 | 部品番号         | 備考 |
|-----|--------------|----|--------------|----|
| ①   | キックアクスルAss'y | 1  | 1KH-15660-01 | B袋 |
| ②   | クリップ         | 1  | 90468-26122  |    |
| ③   | カバー、スプリング    | 1  | 401-15676-00 |    |
| ④   | スペーサ         | 1  | 15A-15666-00 |    |
| ⑤   | スプリング、トーション  | 1  | 90508-26538  |    |
| ⑥   | サークリップ       | 1  | 99009-17400  |    |
| ⑦   | ワッシャ         | 1  | 90209-17226  |    |
| ⑧   | ギヤ、キック       | 1  | 36X-15641-00 |    |
| ⑨   | ワッシャ、プレート    | 1  | 90201-175F6  |    |
| ⑩   | オイルシール       | 1  | 93102-17263  |    |
| ⑪   | ワッシャ、プレート    | 1  | 90201-173F4  | A袋 |
| ⑫   | ギヤ、キックアイドル   | 1  | 15A-15651-01 |    |
| ⑬   | ワッシャ、クロー     | 1  | 90214-17028  |    |
| ⑭   | サークリップ       | 1  | 99009-17400  | C袋 |
| ⑮   | キッククランクAss'y | 1  | 1KH-15620-00 |    |
| ⑯   | ボルト          | 1  | 97017-08030  |    |
| ⑰   | ワッシャ、ロック     | 1  | 90215-14186  |    |
| ⑱   | Oリング         | 1  | 93210-48364  |    |
| ⑲   | ガスケット        | 1  | 4BE-15462-00 |    |

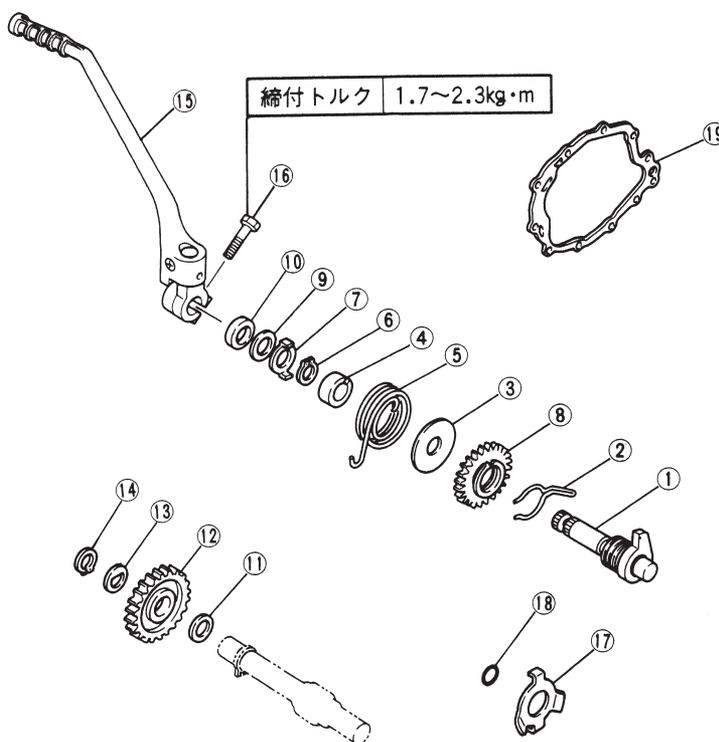

90201-175F6

※⑱-Oリングは5MP以降使用しません。

## 準備する物

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① 8 mmのソケットレンチおよびラチェットハンドル  | ⑧ トルクレンチ                   |
| ② 10 mmのソケットレンチおよびラチェットハンドル | ⑨ プラスチックハンマー               |
| ③ 24 mmのソケットレンチおよびラチェットハンドル | ⑩ サークリッププライヤー              |
| ④ クラッチホルダ (90890-04086)     | ⑪ エンジンオイル                  |
| ⑤ マイナスドライバー2本               | ⑫ モリブデングリス                 |
| ⑥ プラスドライバー、プラスショックドライバー     | ⑬ サービスマニュアル (1KH-28197-00) |
| ⑦ プライヤー                     |                            |

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社 **ワイズギア**


TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187




ヤマハ発動機株式会社  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〈組付方法〉

1. 構成部品  内部品をサブ組します。
2.  プロテクタエンジンを外します。
- ※3. エンジンオイルを抜きます。
- ※4. リヤブレーキペダルを外します。
5. 右側フートレストを外します。
- ※6. カバークランクケースを外します。
- ※7. クラッチを外します。

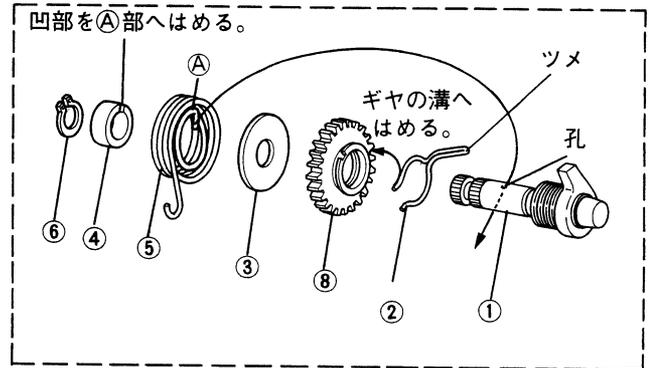

8.  サークリップ、 カラーを外し  ワッシャ、  
 ギヤキックアイドル、 ワッシャクロー、  
 サークリップ(新品に交換)を組付けます。

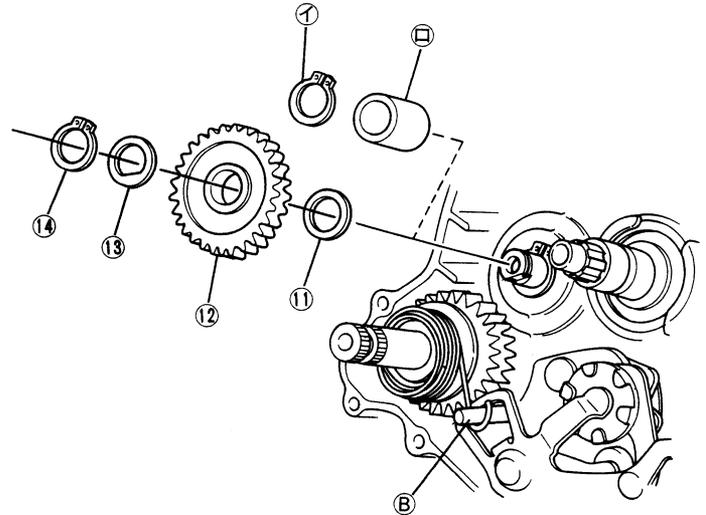


9. 組付方法 1 でサブ組みした部品に  ワッシャプレート、 ワッシャを組付けます。  
 ワッシャプレートのツメ部を  スペーサの切り欠き部に合わせて組付けます。
10. 組付方法 9 でサブ組みした部品をクランクケースへ組付けます。  
 クリップのツメ部をクランクケースの凹部(ほぼ真下)に合わせ、 スプリングトーションの先端を約半周ねじりB部へ引掛けます。
- ※11. クラッチを組付けます。

**注意**

-  ワッシャロック
-  Oリングは新品と交換して下さい。

12. カバークランクケースの  めくら栓を外し、  
 オイルシールを圧入します。(オイルシールの文字のある面をエンジンの外側へ向けて下さい。)

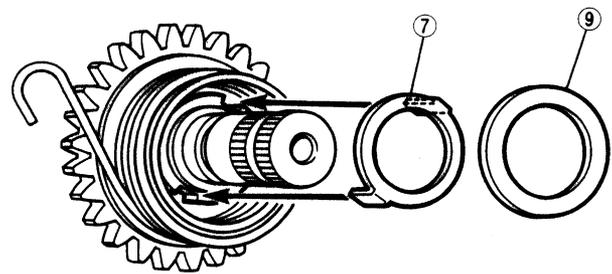


- ※13. カバークランクケースを組付けます。

**注意**

-  ガasketは新品と交換して下さい。

- ※14. フートレストを組付けます。
- ※15. ブレーキペダルを組付けます。
16.  キッククランクアセンブリを組付け、 ボルト締めます。  
 キッククランクアセンブリは、アーム部を折り畳んだとき、フレームコンプリート及びカバークランクケースに当たらない位置へ組付けて下さい。
- ※17. エンジンオイルを入れます。
18. プロテクタエンジンを組付けます。

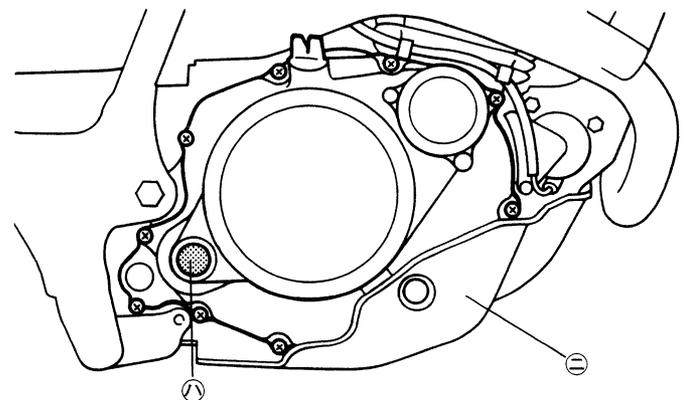

**注意**

※印付ナンバーの組付方法詳細及びグリース塗付詳細は、サービスマニュアル(1KH-28197-00)の指示に従って下さい。