

# ヤマハアクセサリ取扱説明書

90793 - 55051	サイドスタンド	適 応 機 種 パスPB24
---------------	---------	-------------------

## はじめに

ヤマハアクセサリをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。  
 性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。  
 本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。


**▲注意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

## 構成部品

	品 名	個数	部品番号	備 考
①	サイドスタンド	1		
②	ブラケット	1		
③	ボルト	3		


## 取 付 方 法

- ベルクランクカバーを外し、シフトワイヤーをベルクランクから取り外します。
- 後車輪左側のナット、ワッシャーを取り外します。
- キャリアステア、後どろよけステア、ベルクランク①、段付ワッシャー②2枚を取り外します。

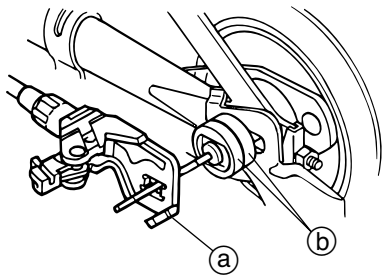


( 取り外した段付ワッシャー2枚は不要となります。 )


- メインスタンドの長穴③とサイドスタンド①の長穴④を合わせて取り付け、ブラケット②とボルト③で仮止めをします。

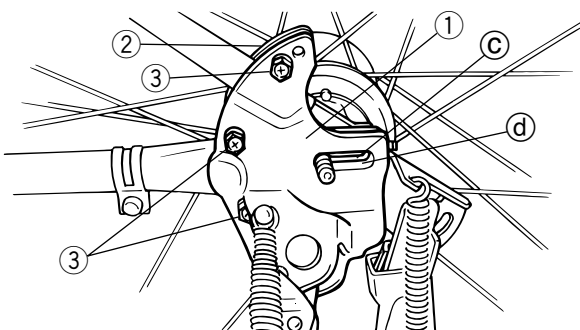

- サイドスタンドの長穴④にベルクランク①の凸部⑤を合わせて組み付けます。

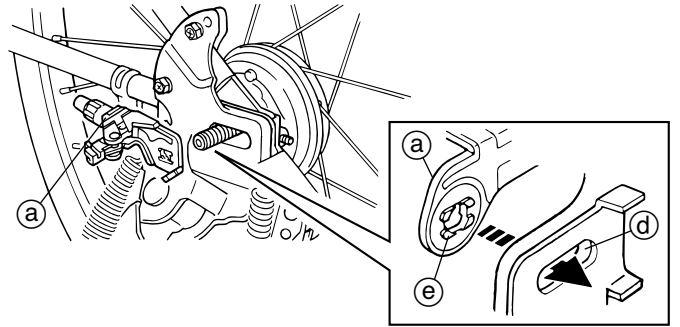

- 後どろよけステア⑥、キャリアステア⑨、ワッシャー⑧、ナット⑩を組み付けます。

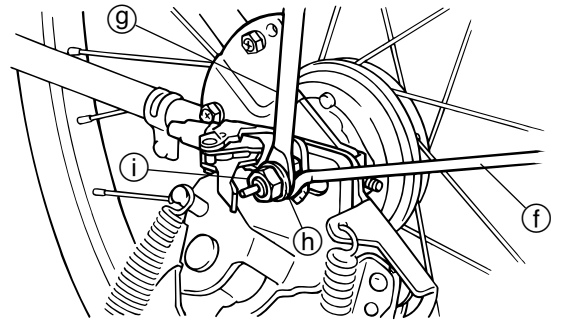

後車輪ナット締付トルク 25 ~ 35Nm ( 2.5 ~ 3.5kg · m )

- ブラケットを締め付けます。

ブラケット締付トルク 5 ~ 8Nm ( 0.5 ~ 0.8kg · m )

- シフトワイヤーをベルクランクに組み付け、シフトレバーの調整をします。

- ベルクランクカバーを取り付けます。

## 取 扱 上 の 注 意

### ▲注意

走行前、確実に取り付けられているか、ボルトが緩んでいないか点検し、緩んでいる場合は増し締めを行ってください。

◆販売店様へ この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

◆お客様へ この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町110-5  
 浜松第一生命日通ビル

株式会社 **ワイズギア**

TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200