

	スモールウインカーセット 組付説明書	適応機種 SR400
--	-------------------------------	-----------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ウインカーランプ	3DM-83340-10	1	前左用 ネジ短い
②	ウインカーランプ	3DM-83330-10	1	前右用 ネジ短い
③	ウインカーランプ	5EL-83330-00	1	後左用 ネジ長い
④	ウインカーランプ	5EL-83340-00	1	後右用 ネジ長い
⑤	ウインカーリレー	3DM-83350-01	1	

組 付 前 の 準 備

警告

バッテリーの⊖端子を外してから作業をしてください。

注意

- 組み間違いを防ぐために、作業前に配線の色や取り回しを確認してください。
- ウインカーリレーを必ず交換してください。スタンダード車のものをそのまま使用すると、ウインカーの点滅回数が変化して法律違反になります。
- バルブの交換は、キットと同ワット数のバルブを使用してください。異なるワット数のバルブを使用すると、故障の原因となります。


下記のとおりウインカーランプの前後、左右を識別してください。

- ウインカーランプ前後の識別は、ボルトが長い方がリア用です。
- ウインカーランプ左右の識別は、レンズの水抜き孔を下方に向けます。
このとき、ウインカーランプの⊕配線色が車両側配線色と一致しない場合がありますが、水抜き孔方向を優先させていただきます。
 - ・ウインカーランプの車両側⊕配線色は右が濃緑、左が濃茶です。
 - ・ウインカーランプの車両側⊖配線色は全て黒です。

組付方法


フロントウインカーランプ

1. ヘッドライトユニットを取り外します。☒
2. ヘッドライトボディ内のフロントウインカーランプコネクターの接続を外します。
3. フロントウインカーランプ左右を取り外します。☒
4. キットのフロントウインカーランプ左①・右②を組み付けます。
5. ウインカーランプ左①・右②リード線をヘッドライトボディ後側の孔に通して、ヘッドライトボディ内で結線します。
6. ヘッドライトユニットを組み付けます。☒

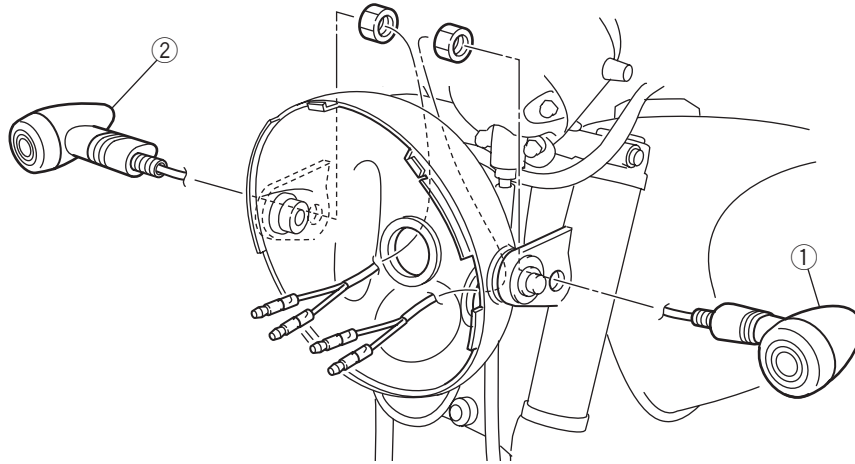

リアウインカーランプ

1. シートを取り外します。☒
2. リアウインカーランプコネクターの接続を外し、リアウインカーランプ左右を取り外します。☒
3. キットのリアウインカーランプ左③・右④を組み付けます。
4. スタンダード車のウインカーリレーを取り外し、キットのウインカーリレー⑤に交換します。
5. ウインカーランプ左③・右④リード線を結線します。
6. シートを組み付けます。☒

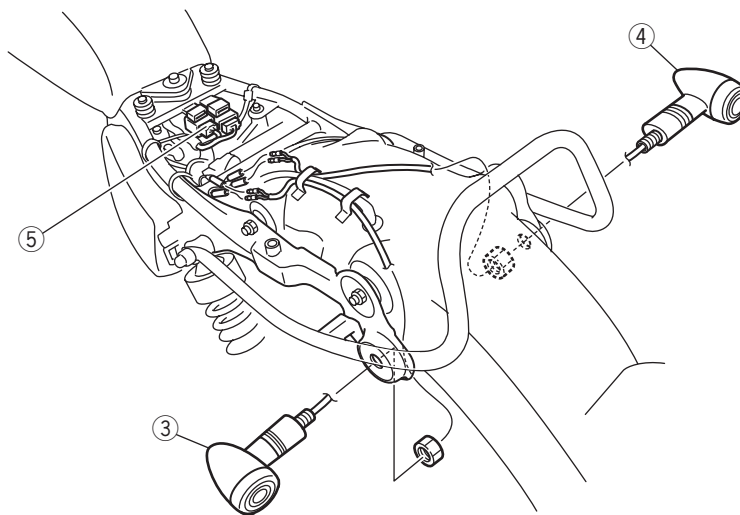

点検・調整

前後のウインカーランプ組付後、バッテリー⊖リード線を接続して信号、照明システムの点検をします。
・ウインカーランプ前後、左右の点滅 ・ヘッドライトの点灯、照射角

△安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



やめよう、
バイクの不正改造。
正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただいた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO14001 認証取得