

 <b>YAMAHA</b>	<b>サイドスタンド 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種</b> CE50(JOG) XC50(VINO) EF06(E-VINO)
---	-----------------------------	--

はじめに

工数：0.3h

**◆お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

**◆販売店様へ**

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	サイドスタンド		1	
②	ボルト	90109-10473	1	段付 ネジ部 M10×13.5mm
③	ナットセルフロック	90185-10120	1	M10
④	スプリング	90506-20807	1	
⑤	ストッパー	3VR-27114-00	1	
⑥	スイッチサイドスタンド	5KN-82566-40	1	
⑦	ソケットボルト	91312-05014	2	M5×14mm
⑧	クランプ	90464-60800	1	スイッチサイドスタンド⑥のリード線固定用

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**要 点**

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を使用します。
- 取り外した部品で使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。


### 取 付 方 法

**⚠ 警告**

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. バッテリーカバー、カバー、左サイドモールを取り外します。☐
2. バッテリー⊖端子を外します。EF06 (E-VINO) はバッテリーケーブルを取り外します。☐
3. スタンダード車のサイドスタンドブラケット部にサイドスタンド①、ストッパー⑤を取り付けます。
4. スプリング④を取り付けます。
5. アンダーカバーを少し下げてサイドスタンドスイッチ⑥をサイドスタンドブラケット部に取り付けます。

6. サイドスタンドスイッチリード線をフットレストボード下を通し**図B**の位置へ出します。
7. ショートカプラー③を取り外して、サイドスタンドスイッチリード線を接続します。

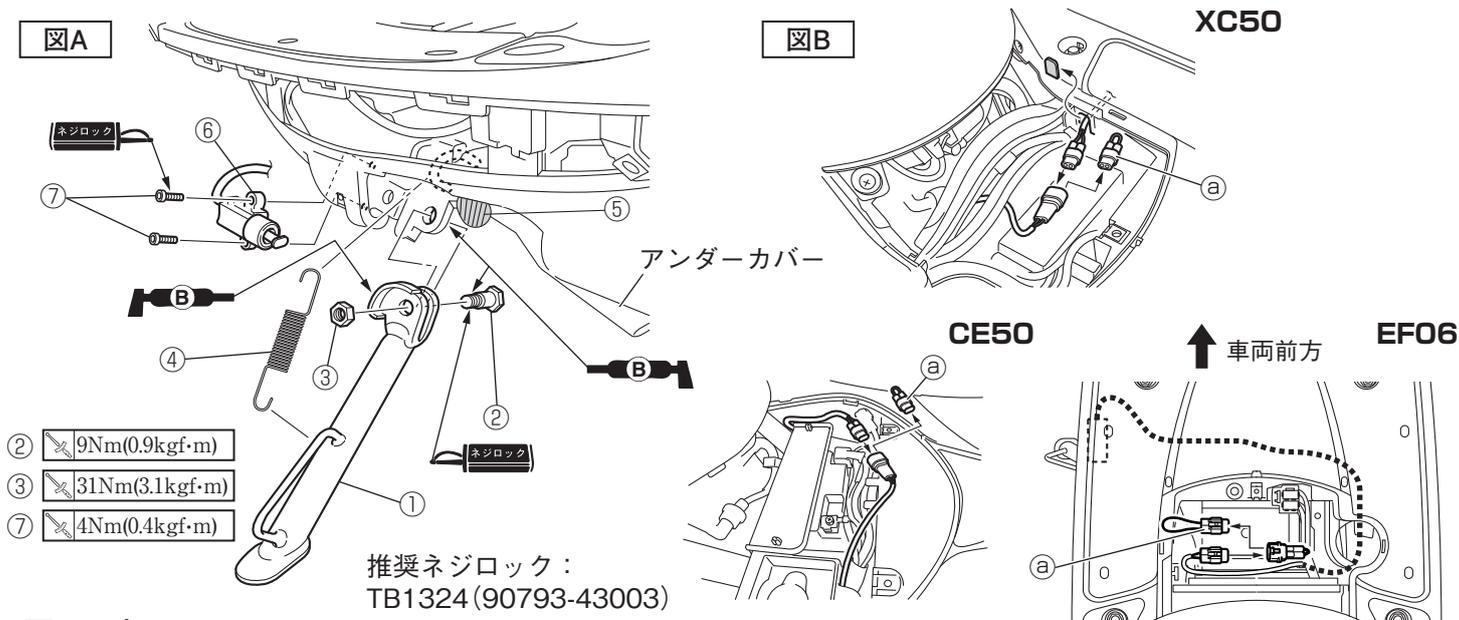

### 要 点

- ショートカプラー③は、サイドスタンドを取り外したときに必要となります。大切に保管しておいてください。
- 図Aを参考に、ヤマハグリースBを塗布してください。

### 作 動 確 認

#### ■CE50/XC50

1. メインスタンドを立て、サイドスタンドを格納した状態にします。
2. バッテリー①端子を接続してエンジンを始動します。

#### ⚠ 警 告

車両の飛び出し防止のため、必ずメインスタンドを立てた状態で行ってください。

3. サイドスタンドを出したときにエンジンが停止するか点検します。
4. 停止しない場合は、サイドスタンドスイッチの取り付け、結線の点検してください。
5. 左サイドモール、カバー、バッテリーカバーを取り付けます。

#### ■EF06 (E-VINO)

1. メインスタンドを立て、サイドスタンドを格納した状態にします。
2. バッテリーケーブルを接続して、メインスイッチをONにします。

#### ⚠ 警 告

車両の飛び出し防止のため、必ずメインスタンドを立てた状態で行ってください。

3. サイドスタンドを出したときに、メーターパネルのRUNランプが消灯するか確認します。
4. 消灯しない場合は、サイドスタンドスイッチの取り付け、結線の点検してください。
5. 左サイドモール、カバー、バッテリーカバーを取り付けます。

### 取 扱 方 法

このサイドスタンドキットには、エンジン始動時の飛び出し防止用のサイドスタンドスイッチが装備されています。

**CE50/XC50**・・・サイドスタンド使用時、スタータースイッチを押してもスターターモーターは作動しません(エンジンを始動することができません)。エンジン運転中、サイドスタンドを使用するとエンジンが停止します。

**EF06**・・・サイドスタンド使用時、スロットルを回しても走行することができません。

### 取 扱 上 の ご 注 意

#### ⚠ 警 告

走行中にサイドスタンドを操作するとエンジンが停止し、思わぬ事故の原因となることがありますので、走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

#### 注 意

サイドスタンドを使用してエンジンを停止した場合は、メインスイッチが“ON”の状態です。バッテリー上がりの原因となることがありますので、必ず“OFF”にしてください。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- サイドスタンドがスムーズに作動しない場合は、取付部、摺動部にグリースを注油してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア **0570-050814**  
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
 9:30～12:00 13:00～17:00  
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187