

 <b>YAMAHA</b>	<b>エアロサイドケースステー 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 MT-10/SP</b>
---	----------------------------------	--------------------------

はじめに

工数(サイドケース含む) : 0.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本製品はライセンスホルダー(Q5K-ATV-Y82-270)との同時装着はできません。

## 構 成 部 品

### ■エアロサイドケースステー(Q5K-YSK-109-P02)

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ステーL		1	
②	ステーR		1	
③	マウント(ブラック)		4	
④	スクリュー		4	M6 × 45mm
⑤	フランジナット		4	M6
⑥	ヘキサゴンボルト		4	M8 × 45mm
⑦	スペーサー		2	φ24 × φ8.2 × L23.5mm
⑧	マウント(シルバー)		2	
⑨	ソケットボルト		2	M6 × 50mm
⑩	クロスバーL		1	
⑪	クロスバーR		1	
⑫	クロスバー		1	
⑬	ボタンヘッドボルト		4	M5 × 12mm


### ■エアロサイドケースセット(Q5K-YSK-109-P01)【別売同時装着品】

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑭	サイドケースL		1	左用
⑮	サイドケースR		1	右用
⑯	キー		2	
⑰	防水ケース		2	
⑱	南京錠		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

## エアロサイドケースステーの取付方法

1. スタンダード車のシートとサイドカバーL・Rを取り外します。☒
2. サイドカバーL・Rの×印を基点にφ27mmの孔を開けます。（左右とも前側のみ）

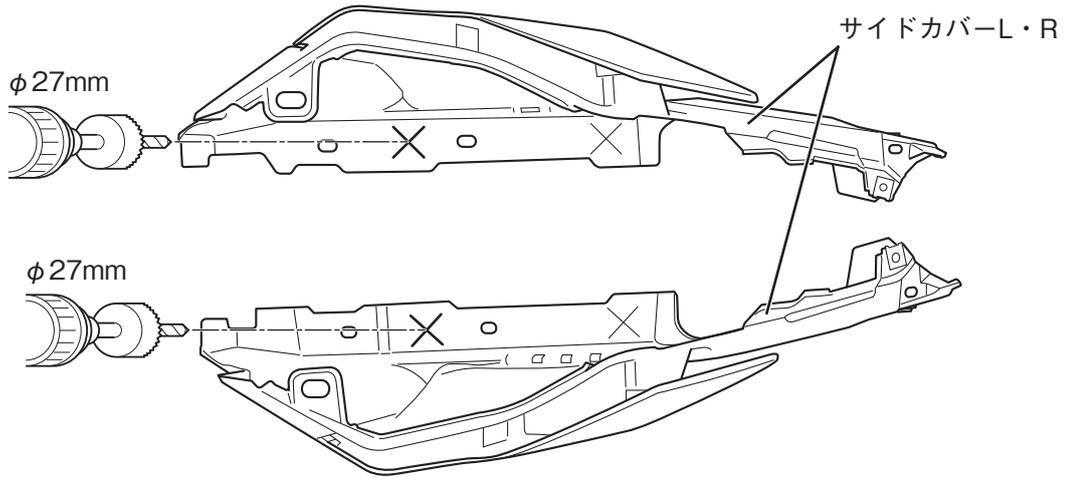


3. サイドカバーL・Rをスタンダード車と同じようように組み直します。☒
4. マウント（ブラック）③をステーL①・R②にスクリュ④とフランジナット⑤で取り付けます。
5. ステーL①・R②を車両に取り付けます。車両前側はステーL①・R②と車両の間にスペーサー⑦をはさみ、ヘキサゴンボルト⑥で固定します。車両後側はヘキサゴンボルト⑥のみで固定します。

 すべてのボルト、スクリュに  
ネジロックを塗布してください。

**トップケースキャリア  
(Q5K-YSK-081-E01/E02)  
と同時装着する場合**


トップケースキャリアに付属の  
ワッシャ(φ23×φ8.2×t3.2)は使用しません。

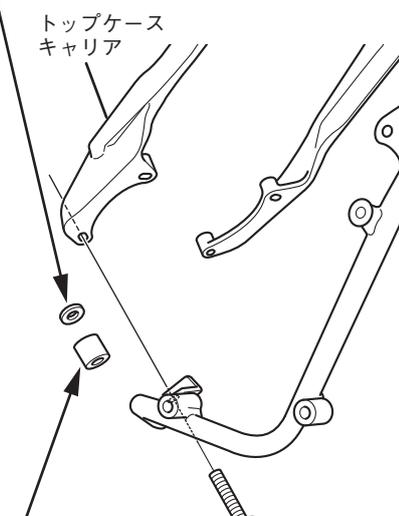

トップケース  
キャリア

トップケースキャリアのボルト


トップケースキャリアと同時装着する場合は  
スペーサー⑦は使用しません。

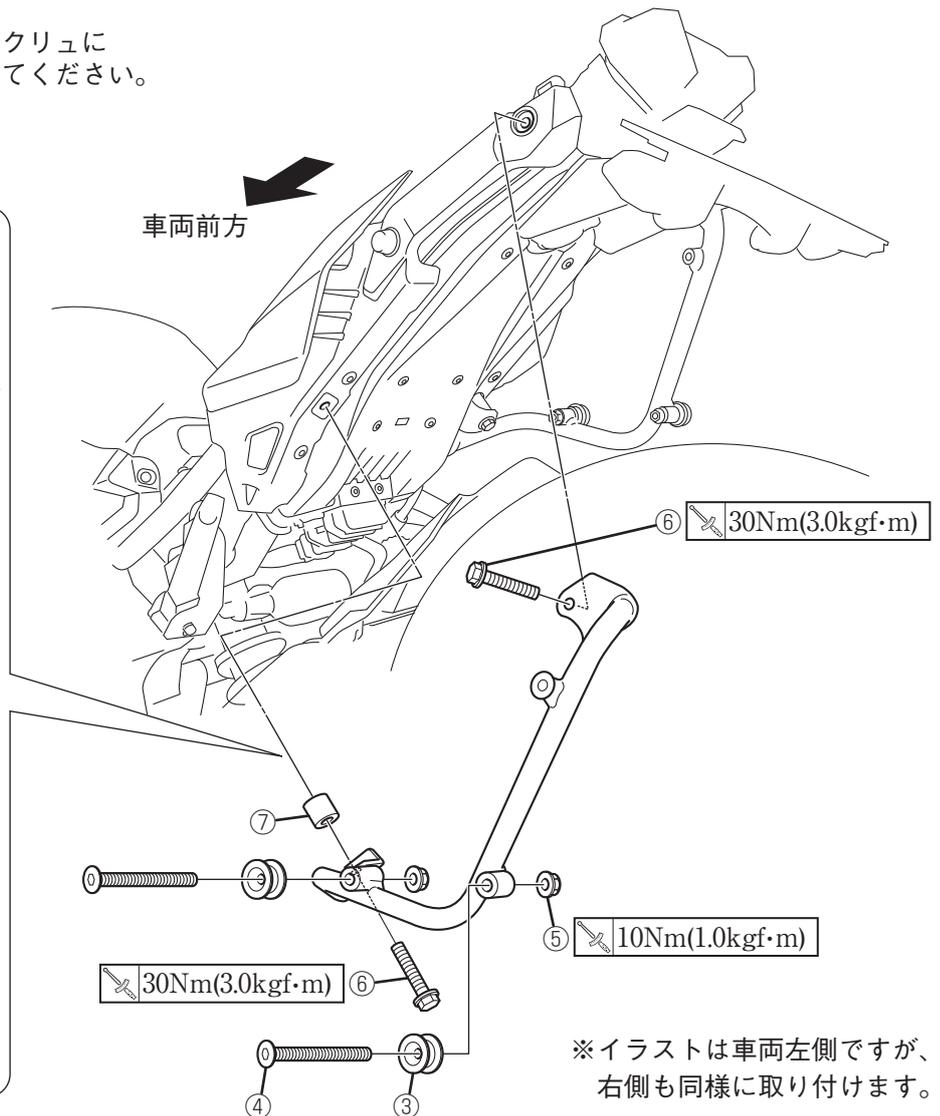

※イラストは車両左側ですが、  
右側も同様に取り付けます。

6. クロスバーL⑩・R⑪をクロスバー⑫とボタンヘッドボルト⑬で仮組みします。
7. 仮組みしたクロスバーをステーL①・R②にマウント（シルバー）⑧とソケットボルト⑨で取り付けます。
8. ボタンヘッドボルト⑬を規定のトルクで締め付けます。


 **ネジロック** すべてのボルト、スクリューに  
ネジロックを塗布してください。

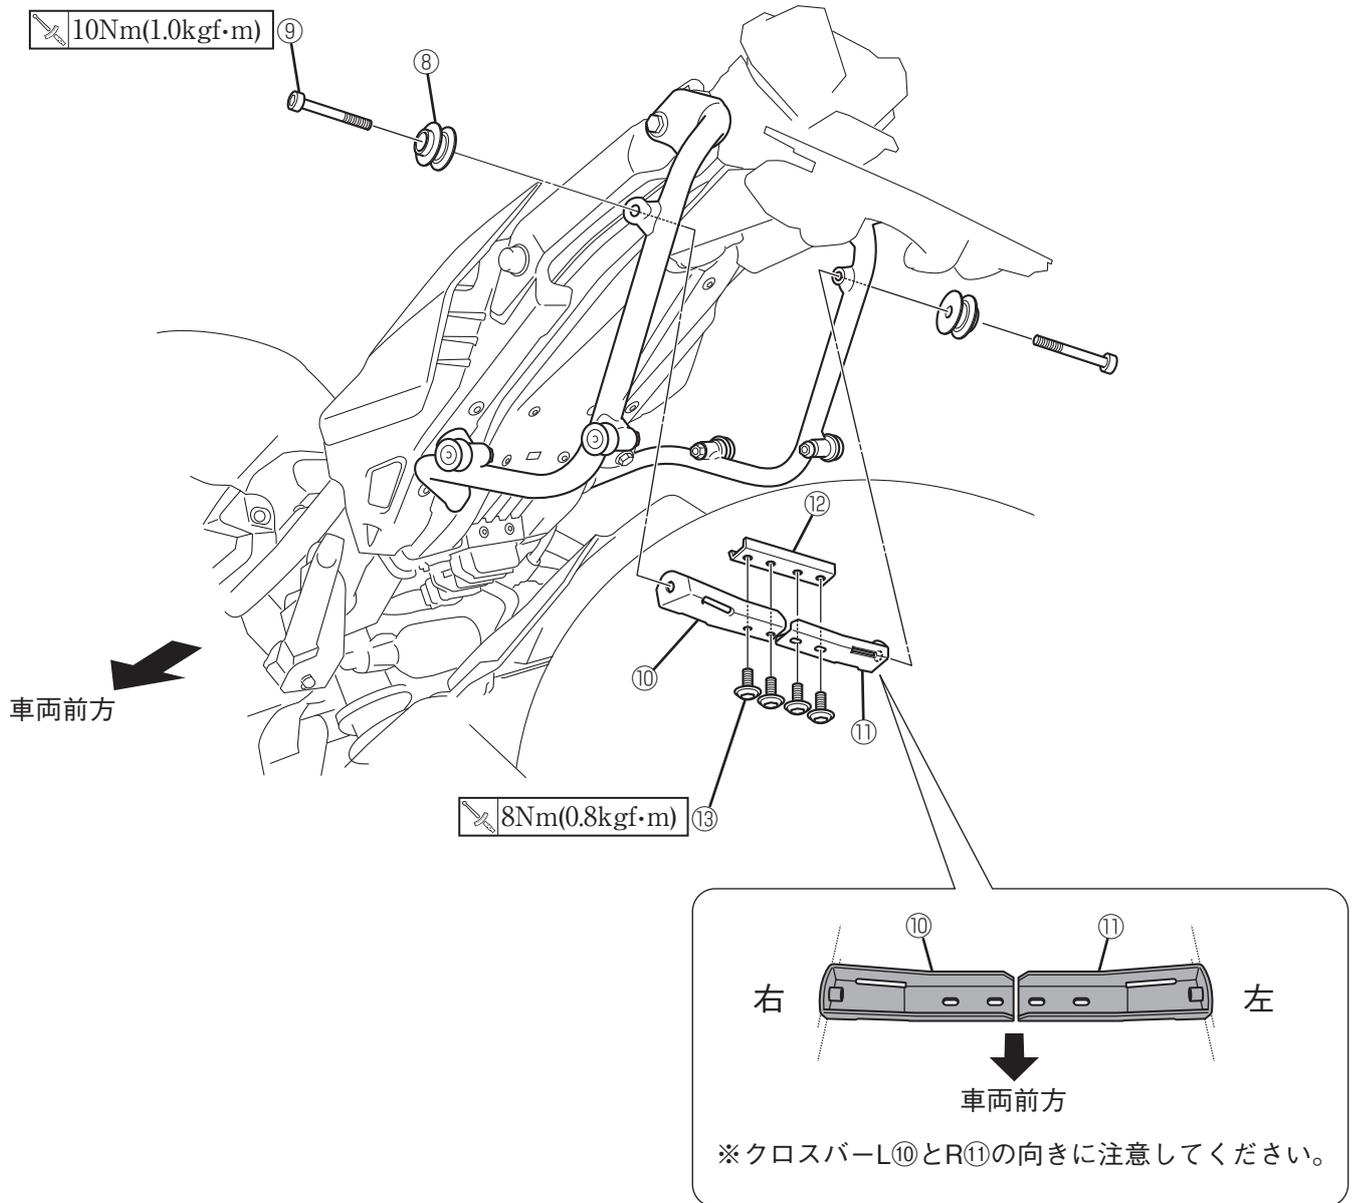

9. スタンダード車のシートを取り付けます。

## エアロサイドケースの取り付けかた

1. サイドケースL⑭・R⑮の錠にキー⑯を差し込み、反時計回りに回して解錠します。
2. マウント(ブラック)③とマウント(シルバー)⑧にサイドケースL⑭・R⑮の溝を合わせ、下に押し込んでサイドケースを固定します。
3. サイドケースL⑭・R⑮を揺らして固定されているか確認し、キー⑯を時計回りに回して施錠します。
4. キー⑯を抜き、なくさないように管理してください。

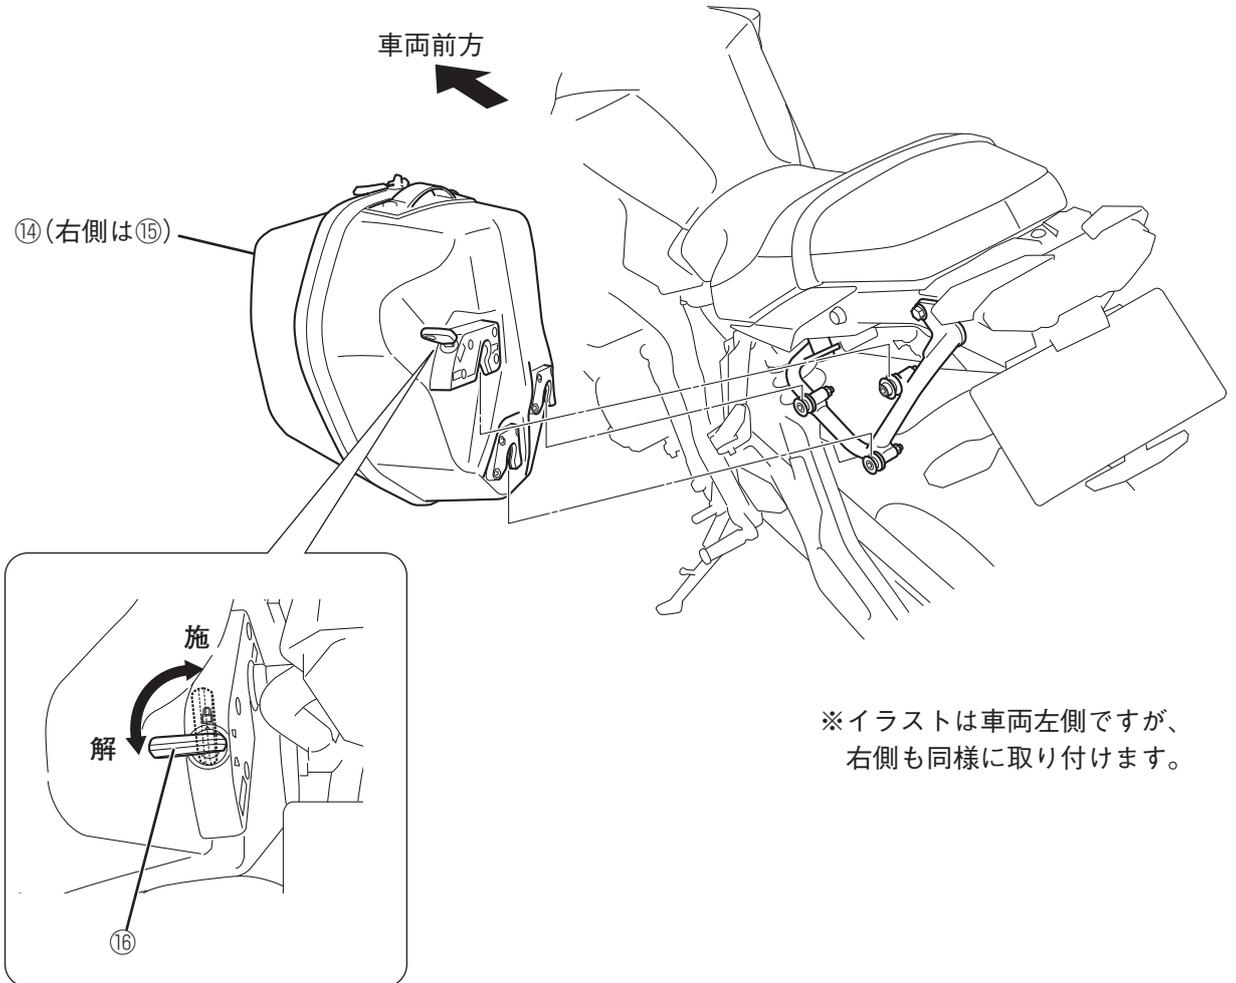

## エアロサイドケースの外しかた

サイドケースL⑭・R⑮の錠にキー⑯を差し込み、時計回りに回して解錠し、サイドケースL⑭・R⑮を持ち上げると外れます。

## 取扱上のご注意

### 警告

- エアロサイドケースの最大積載重量は片側5kgです。これを超えて荷物を積まないでください。また、必ず左右とも装着して走行してください。積み過ぎや偏った積み方は走行中にバランスを崩し、転倒など重大な事故につながる恐れがあります。
- 重量バランスや走行風の影響で安定性が低下するため、トップケースとの同時装着走行（3ボックス走行）はしないでください。
- エアロサイドケースを取り付けるとスタンダード車の状態とは操縦安定性、車高、車両後部の車幅が変化しますので慎重な運転を心掛けてください。

### 注意

- 角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
- 製品保護のため、エアロサイドケースを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
- 濡れてはいけないものをエアロサイドケースに入れる場合は、防水ケースに入れてください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- エアロサイドケースに直接水をかけないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- 定期的にシリンダー内に潤滑剤を塗布してください。動きが悪い状態で使用すると、キーが曲がったりシリンダーが破損したりする恐れがあります。また、エアロサイドケースのマウントと接する部分にも潤滑剤を塗布してください。
- キーシリンダー専用の潤滑剤以外は使用しないでください。オイル系の潤滑剤を使用すると、ほこりやゴミが付着し、キーが回らなくなる恐れがあります。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187