

 <b>YAMAHA</b>	<b>ウインドシールド 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種</b> CYGNUS GRYPHUS('22～)
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	シールドプレート		1	
②	ステーL		1	黒塗装
③	ステーR		1	黒塗装
④	トラススクリュー		4	M5 × 20mm 黒
⑤	プレーンワッシャ		4	D12 × d5.5 × t0.8 PC
⑥	ウェルナット	90179-05003	4	C-550L
⑦	シールドアダプタL	90793-53021	1	M8 正ネジ H28mm
⑧	シールドアダプタR	90793-53022	1	M8 逆ネジ H28mm
⑨	カバー		2	D34 × d15 × t6 ゴム
⑩	キャップ		2	PVCディッピング 黒 L40mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 要 点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取 付 方 法


### ⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車の左右ミラーを取り外します。この時、左右ミラーに付いているナット⑩は緩めないようにします。
2. キャップ⑩の上側をカットし、 $\phi 10\text{mm}$ 程度の穴を開けます。
3. ミラーからスタンダード車のブーツを下方に引き抜き、キャップ⑩と交換します。

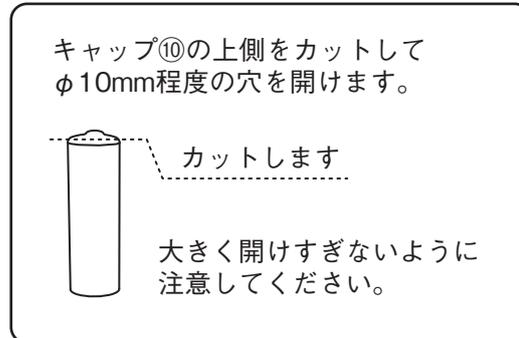


4. 左右ミラーの取付孔にシールドアダプタL⑦・R⑧とカバー⑨を取り付けます。
5. ステーL②・R③を左右ミラーのアジャスティングボルトでシールドアダプタL⑦・R⑧に仮止めします。

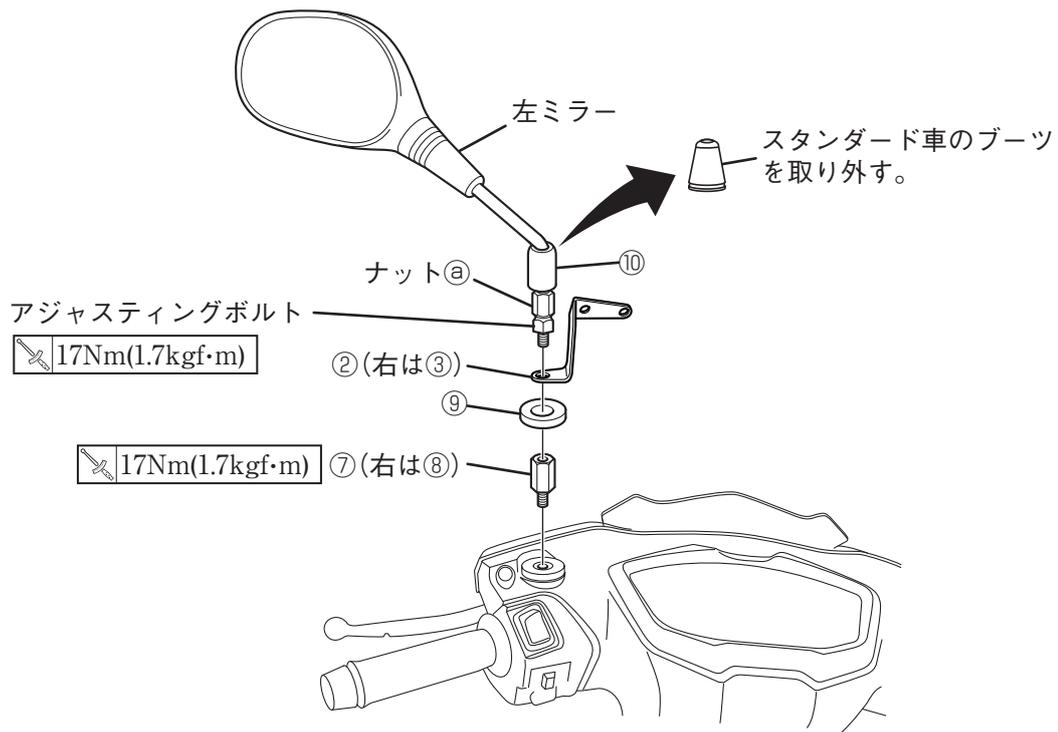

※イラストは車両左側ですが、右側も同様に取り付けます。  
右ミラーとシールドアダプタR⑧は逆ねじのため締め付けは反時計回りです。

6. ステアL②・R③の取付孔にウェルナット⑥をはめます。
7. シールドプレート①をトラスクリュ④でステアL②・R③に仮止めし、ステアL②・R③の角度を調整します。
8. シールドプレート①とステアL②・R③の位置が決まったらトラスクリュ④とアジャスティングボルトを締め付けます。
9. カバー⑨とキャップ⑩の位置を調整します。

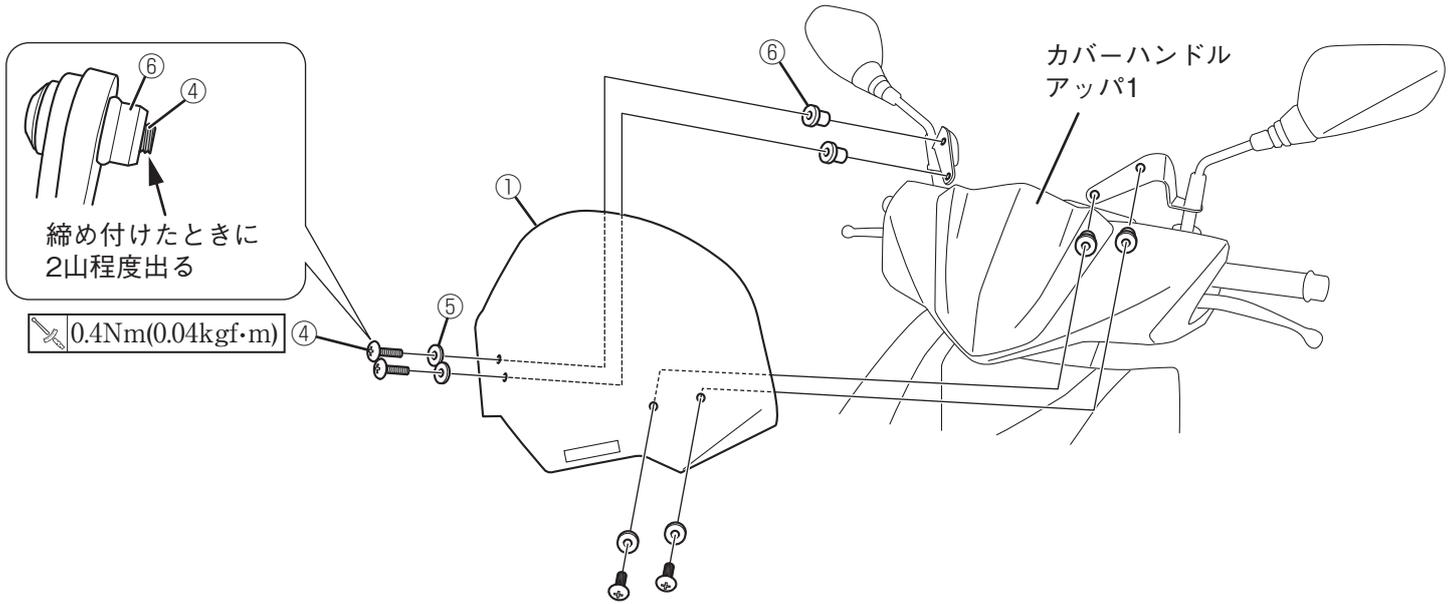


### 注意

トラスクリュ④は0.4Nm (0.04kgf・m) で締め付けてください(ウェルナット⑦後部よりネジ山が2山程度出るくらい)。締めすぎると、シールドプレート①とステアL②・R③が接触し、そのまま使用を続けた場合、シールドプレート①が破損する恐れがあります。

## 取扱上のご注意

### 注意

- メーターバイザーに直射日光が当たらないように駐車してください。メーターバイザーが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでメーターバイザーをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

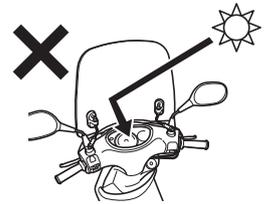

### 警告

ヒビ割れしたメーターバイザーは使用しないでください。そのまま使用すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

### 注意

- メーターバイザーの清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入りのクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。
- メーターバイザーにガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品を付けないように注意してください。ヒビ割れの原因となります。
- メーターバイザーを取り付けた車両は、日陰や風通しのよいところに駐車してください。車両にカバーをかぶせ高温で放置すると、カバー内に熱がこもりメーターバイザーが変形することがあります。
- ステアL②・R③取付部に厚さ1.8mm以上のブラケットなどを取り付けての併用は避けてください。ネジが十分に締まらなくなり、確実に固定できなくなります。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814** ゴーズワイズ  
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00  
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
 ○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。  
 ○音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101