


### 構成パーツ

#### ■ 5mmカラー


(対象品番：17721002、17722002、17723002、17724002、17725002、17726002)

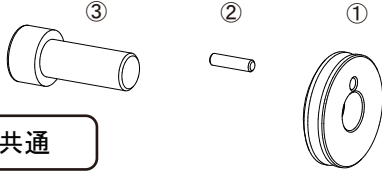

| No. | 品名                | 個数 |
|-----|-------------------|----|
| ①   | 延長カラー 5mm         | 2  |
| ②   | 平行ピン φ2.5 L=10mm  | 2  |
| ③   | キャップボルト M8 L=20mm | 2  |

#### ■ 10mmカラー

(対象品番：17721001、17722001、17723001、17724001、17725001、17726001)

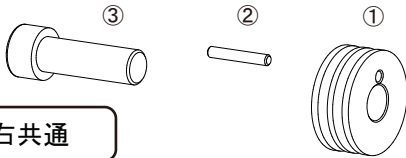


| No. | 品名                | 個数 |
|-----|-------------------|----|
| ①   | 延長カラー 10mm        | 2  |
| ②   | 平行ピン φ2.5 L=16mm  | 2  |
| ③   | キャップボルト M8 L=25mm | 2  |

### 基本取付手順

**▲** 本製品はACTIVE製ステップバーに使用するオプションパーツです


1. ACTIVE製ステップバーを分解します。

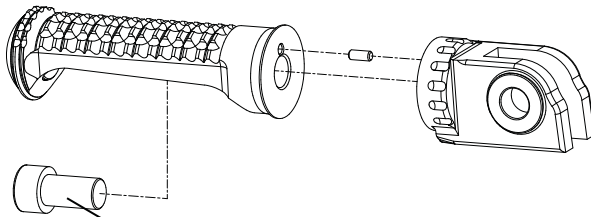

M8 ボルトを緩めると、ステップバーを分解出来ます (取り外したM8 ボルトは使用しません)

2. 分解したステップバーの間に付属の延長カラー・平行ピンを挟み込み、組み立てます。


■ 組立図 (参考 10mmカラー)

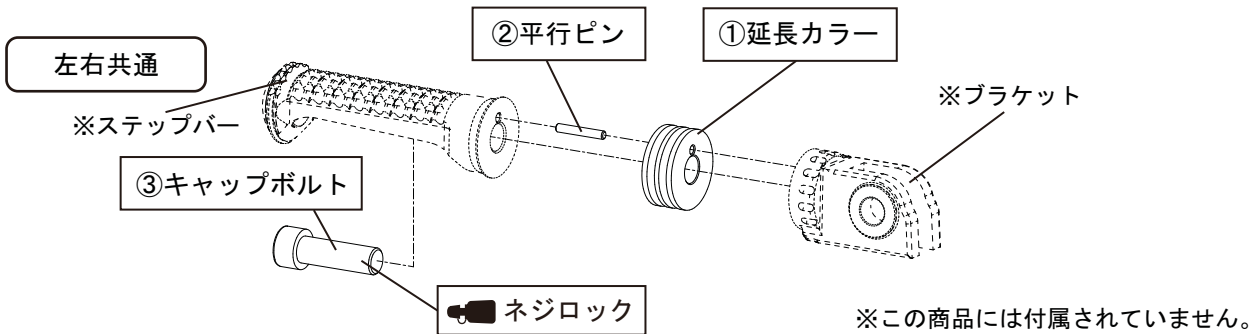


■ ステップバーの角度調整をします

(「②平行ピン」を入れる位置を変更する事で足の掛ける位置を変える事が出来ます)

● 前の方の穴を使用すると、足を掛ける位置が前方へ傾く

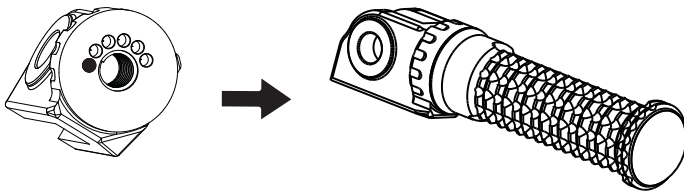

● 後ろの方の穴を使用すると、足を掛ける位置が後方へ傾く

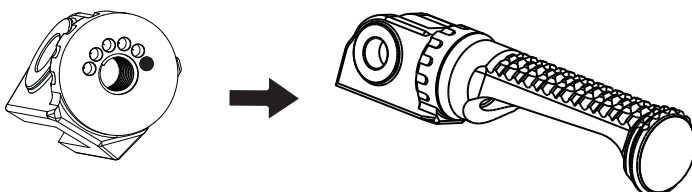

**▲** ・車体ごとにバーの角度が異なります  
足の乗せやすい角度に調整してください  
・平行ピンを無くさない様に  
注意してください

■最後にステップバーをブラケットに本締めします（締め付けトルク：20Nm）

⚠ 本締めの際はモンキーレンチやプライヤーレンチなどでステップバーやオフセットカラーが回らない様に固定して締め付けてください



### ⚠ 警告

- ご使用ごとに各部を点検し、ステップバー本体の変形・破損・磨耗・欠落・腐食が確認された場合は直ちにご使用を中止し、新品と交換してください。
- 作業を行う際は、必ず水平な場所でスタンド及び車両を安定させた安全な状態で作業を行なってください。（作業中にオートバイが転倒し、怪我をする恐れがあります）
- 法定速度を厳守し、安全運転を心がけてください。（転倒による怪我、死亡事故の原因になります）
- 走行中に掛かる負荷以上の、過度な負荷を商品に掛けないでください。（特に、車両運搬時にタイダウンなどを掛けたり、荷掛フック代わりに使用すると、破損の恐れがあります）

### ⚠ 注意事項

- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ、故障等の原因になります）
- 当社指定車種・指定対象品番以外への取り付けは行わないでください。（製品の機能が損なわれ、故障等の原因になります）
- お客様による分解や修理・改造・加工は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。必ず定期的に増締めを行ってください。（走行前には運行前点検を実施し、走行に関する機能が正常である事を確認してください）
- 走行中に異常が発生した場合には、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常個所の点検を行ってください。
- 本製品は純正ステップの車両を対象としています。バックステップ等へ改造してある場合、装着が出来ません。
- 転倒歴のある車両では、ステップバーの取り付け部分が曲がり、取り付けかないケースがありますのでご注意ください。
- ステップバー装着後、商品と周辺部品が接触していないか必ず確認してください。
- バンクセンサーが純正ステップに付いている車両は、交換後バンクセンサーが無くなります。走行の際に十分注意して走行してください。

本製品の内容は令和04年11月現在のものです/221111TNK01

株式会社 **アクティフ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp>