



スキップフォグシート 取付・取扱説明書

適応機種
YF-7, YF-8, YJ-15, YJ-19

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	スキップフォグシート		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取付方法


- ヘルメットからシールドを取り外し、シールド内側の汚れを取ります。
- スキップフォグシート①外側（凸側）の保護フィルムをはがして、凸部がシールドに密着するように取り付けます。

注意


片側のピンにスキップフォグシート①を差し込んで、シールドが平らになるように広げながら反対側のピンを差し込みます。シールドを十分に平らにしないで取り付けると、ピンが破損する恐れがあります。

要点

スキップフォグシート①を取り外すときは、取り付けと逆の手順で取り外してください。

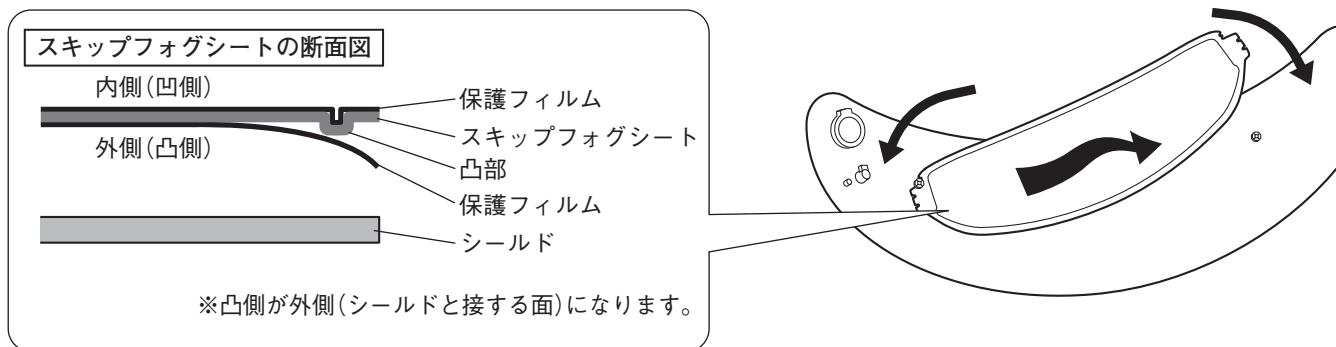


- 内側（凹側）の保護フィルムを全てはがして、スキップフォグシート①の凸部の全周がシールドと密着していることを確認してください。

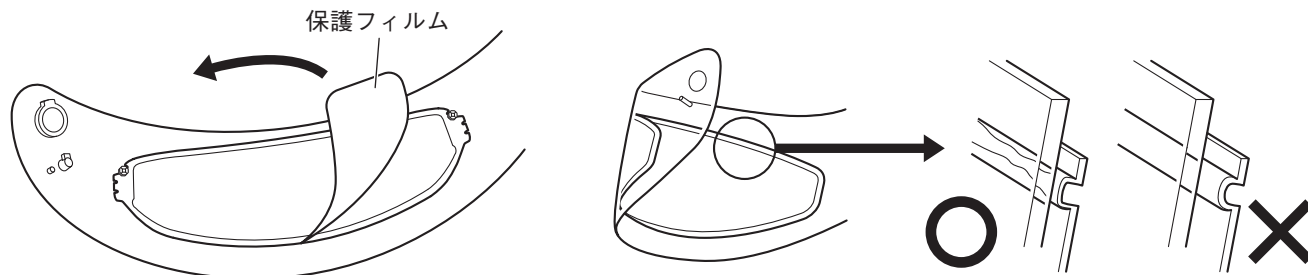

警告

保護フィルムは外側と内側の両方を全てはがしてからお使いください。保護フィルムが付いたまま使用すると、視界不良により思わぬ事故につながる恐れがあります。

4. スキップフォグシート①の取付位置は上下2種類（A、B）選べます。Aの位置でシールドを閉めたときに、ヘルメット側のフチゴムと干渉する場合はBの位置にセットしてください。

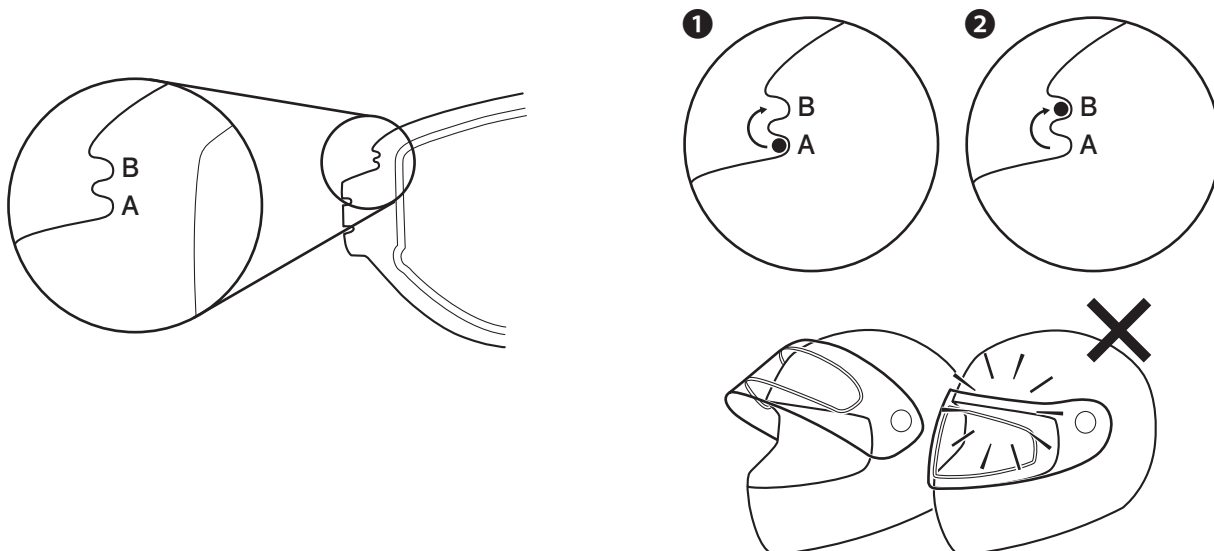


5. スキップフォグシート①がシールドに密着していない場合は、軸のセンターがオフセットしてあるシールドピンを回転させることでシートの張力を調整することができます。

要 点


YF-7/YJ-15はシールドピンの仕様上、張り調整はできません。

YF-8 / YJ-19


1

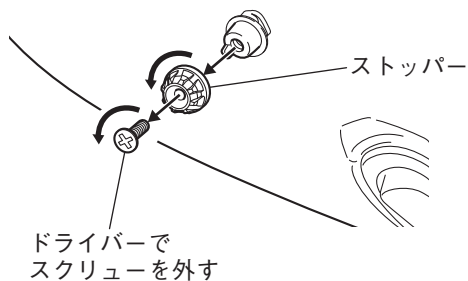

2

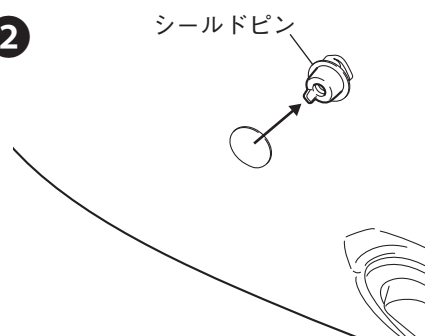


3

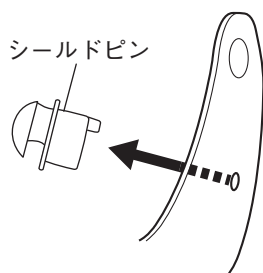

4



5

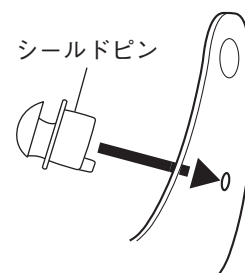


注意

スキップフォグシートは、シールドとの間に密閉空間を作ることやシート内側に水分を吸収させるコーティングを施すことで、くもり止め効果を発揮しますが以下の点に注意してください。

- スキップフォグシートがシールドに密着して取り付けがされていない場合、十分な効果を発揮できない場合があります。
- 長期間の使用によりシールドに密着できなくなったり、くもり止め効果が低下したり、シートに傷が付いた場合は新しいものと交換してください。
- スキップフォグシートは装着すると構造上、夜間走行時にライトが反射して見えたり、視界が通常のシールドと異なる場合があります。
- 雨天走行時に使用する場合は、水の浸入を防ぐため、シールドを閉めて使用してください。
- スキップフォグシートのお手入れは、シールドから取り外し、水で薄めた中性洗剤で洗い、柔らかい布で水分をふき取って自然乾燥させてください。ケミカル剤（当社製品含む）は使用しないでください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814** ゴ ー ワ イ ズ
オープン期間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
8:30～12:00 13:00～17:00
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187