


OGK グランディア FBC-017DX フロントチャイルドシート 取扱説明書

取扱い注意事項

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。

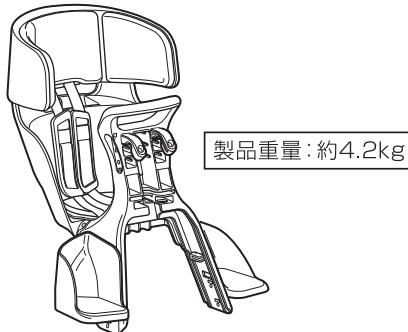


製品重量：約4.2kg

このフロントチャイルドシートには5点式シートベルトが採用されています。



- シートベルトを装着してから使用してください。
- お子さまの首に巻き付いたり体を圧迫しないように注意してください。

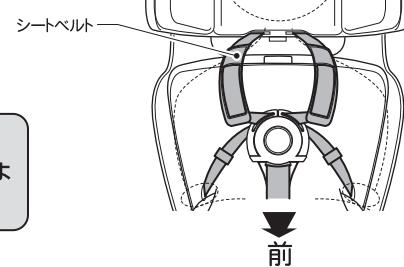

前

●ご使用出来るお子さまと自転車

ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

●適用体重	体重15kg以下
●適用年齢と身長	1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満のお子さままで身長100cm以下。
●適合車種	24～27型のシティ車（婦人車・軽快車）及び自転車メーカーが指定する20型以上の自転車 (※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。) ※ハンドル径：Φ22.2mm ハンドルポスト径：Φ22mm用～Φ28.1mm用 ※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合もあります。

1. 安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくために、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明



誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。



誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。




●これは自転車用のフロントチャイルドシートです。他の目的に使用しないでください。●取付け作業は販売店で行ってください。●自転車にフロントチャイルドシートを取り付け、お子さまを同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。●使用する時は、ネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。●一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。（ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。）●ヘッドレストは、お子さまがフロントチャイルドシートに着座した時に側頭部の保護部分が、お子さまの頭部中心（耳の上）より高くなるように調節してください。●自転車のハンドルを上下する必要がある時は、必ず販売店に相談してください。●自転車に取付けるフロントチャイルドシートは1つに限り、同乗させるお子さまは1人に限ります。但し、幼児2人同乗基準適合車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なチャイルドシートであることを確認の上、リヤチャイルドシートと合わせて2つ取付けることが出来ます。●使用中、お子さまの手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。●お子さまには自転車用ヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させないでフロントチャイルドシートにお子さまを乗せると事故の時に致命的な障害を受ける確率が高くなります。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用してください。●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用してください。●自転車に同乗させるお子さまは一般的の自転車では1人、幼児2人同乗基準適合車は前後に各1人に限り、使用できるお子さまの年齢、体重及び身長の範囲を守ってご使用ください。●ハンドルポストの取付け位置に他のアクセサリーがある場合は取り外してください。●ペダルを漕いだ時、運転手の足がフロントチャイルドシートに触れないように、又車輪に巻き込まれないように注意してください。



●お子さまを乗せたまま絶対に自転車から離れないでください。（目を離したときに、転倒等で怪我をなさると大変です。充分ご注意ください。）●お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。●お子さまを乗せおろす時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。●お子さまをフロントチャイルドシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子さまをおろしてください。●お子さまには必ず靴を履かせてください。●お子さまを乗せる時には、お子さまが正しい姿勢であることを確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。●お子さまを乗せる時は必ずシートベルト（肩ベルト・腰ベルト及び股ベルト）を使用してください。●フロントチャイルドシートを雨ざらしにしないでください。●お子さまの首にシートベルトがかからないよう注意してください。●乗車及び走行中はお子さまがフロントチャイルドシートのハンドルをしっかりと握るように注意してください。●お子さまが眠らないように注意してください。●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。●悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。●火気高温に近づけないでください。●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。●シートベルトの寿命は約2年です。異常が無くても2年に一度、交換してください。（有料）●使用にあたっては交通法規を守ってください。●SGマーク制度は、チャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。（新品で購入した日より3年間）●小学校就学以上のお子さまの児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象となる恐れがあります。（適用年齢については、各自治体の条例に従ってください。）●適合自転車、お子さまの適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。


1. 安全上のご注意

- オールランダータイプのハンドルや、スポーツ車用のハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車には取付け出来ません。

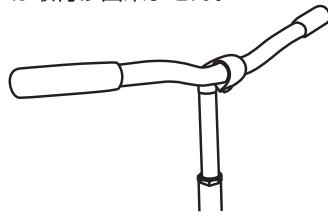


× オールランダータイプ

- 座面が地面に対して前に傾いているとお子さまが前方にずれて危険です。座面が地面に対して水平に取付けてください。

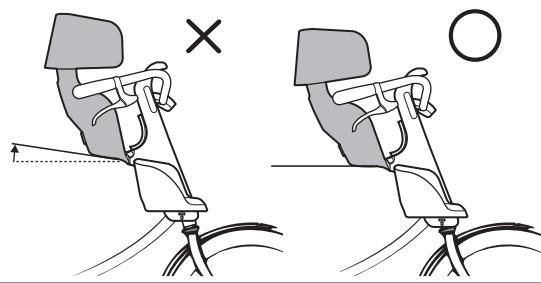

△ 注意 自転車に取付けた時に、座面(お子さまが座る部分)が地面に対して前に傾く自転車には取付けないでください。


- チャイルドシートの座面前縁より前車輪までの間300mm以下になる自転車には取付けないでください。お子さまの足が車輪に巻込まれケガをする恐れがあります。

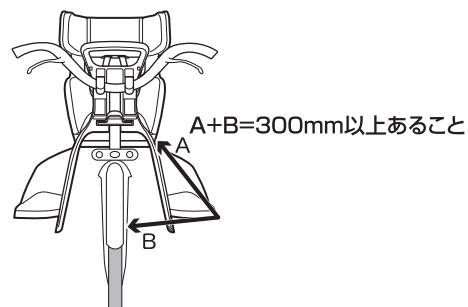

※自転車販売店の方へ


△ 注意：3人乗り(幼児2人同乗)自転車で使用するとき。

- フロントチャイルドシートのヘッドレストを最も上げ、サドルを最も下げたときに、サドル上面とフロントチャイルドシートのヘッドレストの上端との高度差は550mm以下になるようにしてください。

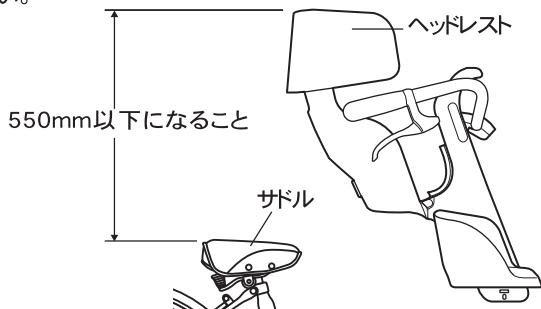


2. 部品構成

本体…1個

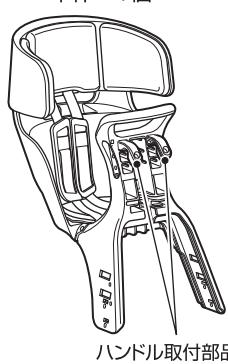


ハンドル取付部品A


ステップ…左右各1個

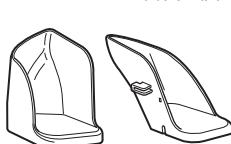

ハンドルサイドキャップ…左右各1個




ハンドル取付部品B…左右各1個



板ナット…2個



ステップ固定ネジ…2本(M5×30)



ステップ取付部品…2個




取付固定レバー…1個



スペーサー…2個



取付ネジ…2本(M6×30)

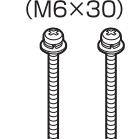

PVCキャップ…2個



M6ナイロンナット…2個



■必要な工具：プラスドライバー




※ネジの大きさに合ったドライバーをお使いください。

大きさの合わないドライバーでは、ネジを正しく締められなかつたり、部品が破損したりする場合があります。

3. 組立て方・取付け方


1 フロントチャイルドシートをハンドルに取付ける

ハンドル取付部品Aをハンドルに引っ掛けハンドルポストにはめます。

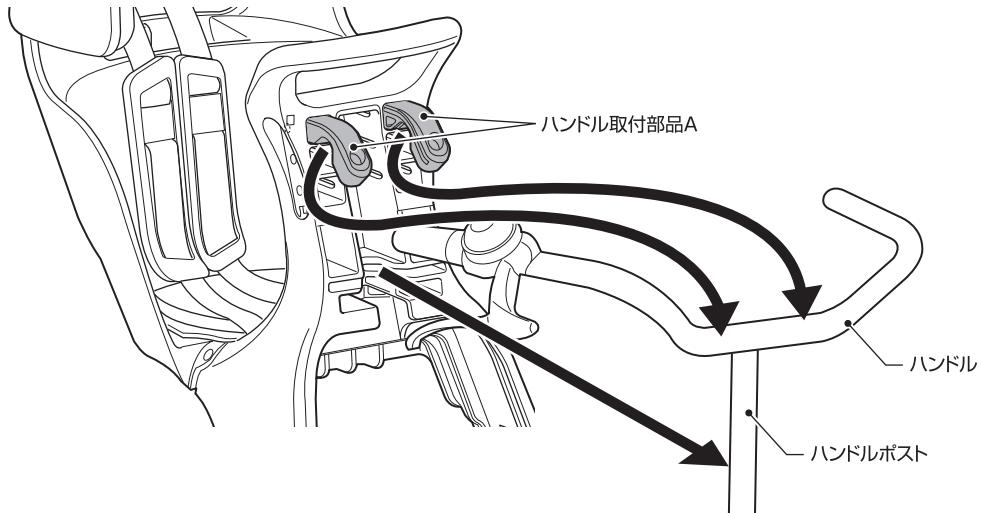



■フロントチャイルドシートの高さや前後の位置が合わない場合

①取付ネジを外して、ハンドル取付部品Aを外します。

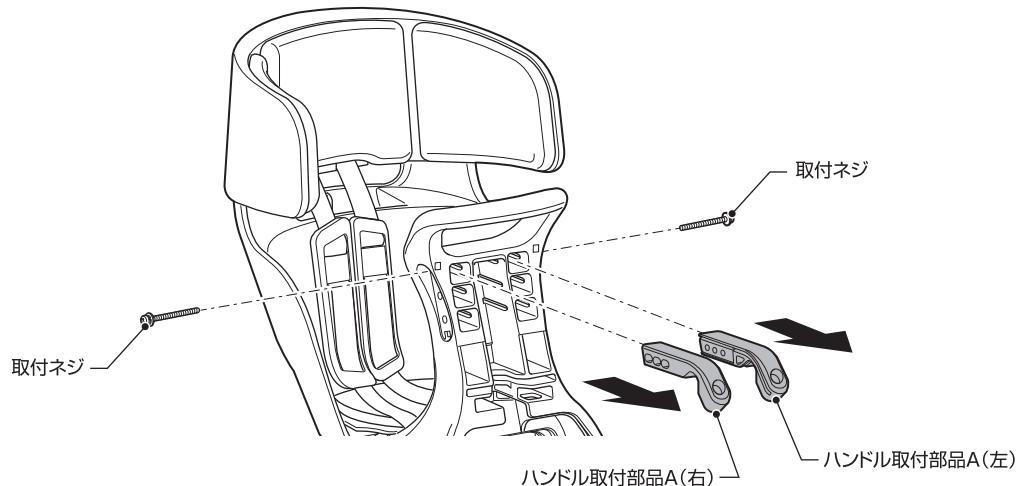


②自転車のハンドルやサドルの高さ、ハンドルの位置に合わせて調節してください。

座面高さ調節（3段階）

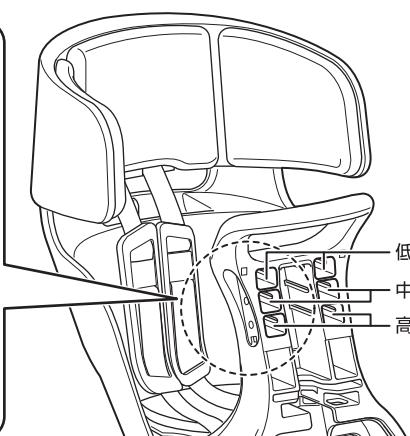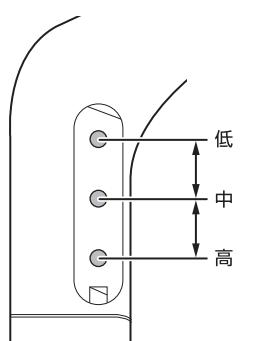

前後の調節（3段階）

自転車のハンドルとの距離に合わせて、引っ掛ける位置に調節してから \oplus ドライバーを使って締めてください。

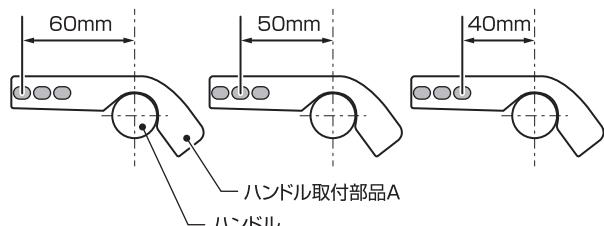

・自転車に合わせたら、ハンドル取付部品A(右)(左)を取付ネジでしっかりと固定してください。




●ハンドル取付部品Aは(右)(左)が同じ位置になるように取付けてください。

3. 組立て方・取付け方


2 ハンドル取付部品Bで固定する

- ①取付ネジ(M6×30), M6ナイロンナットで、ハンドル取付部品Bを固定します。
②PVCキャップを取付けます。

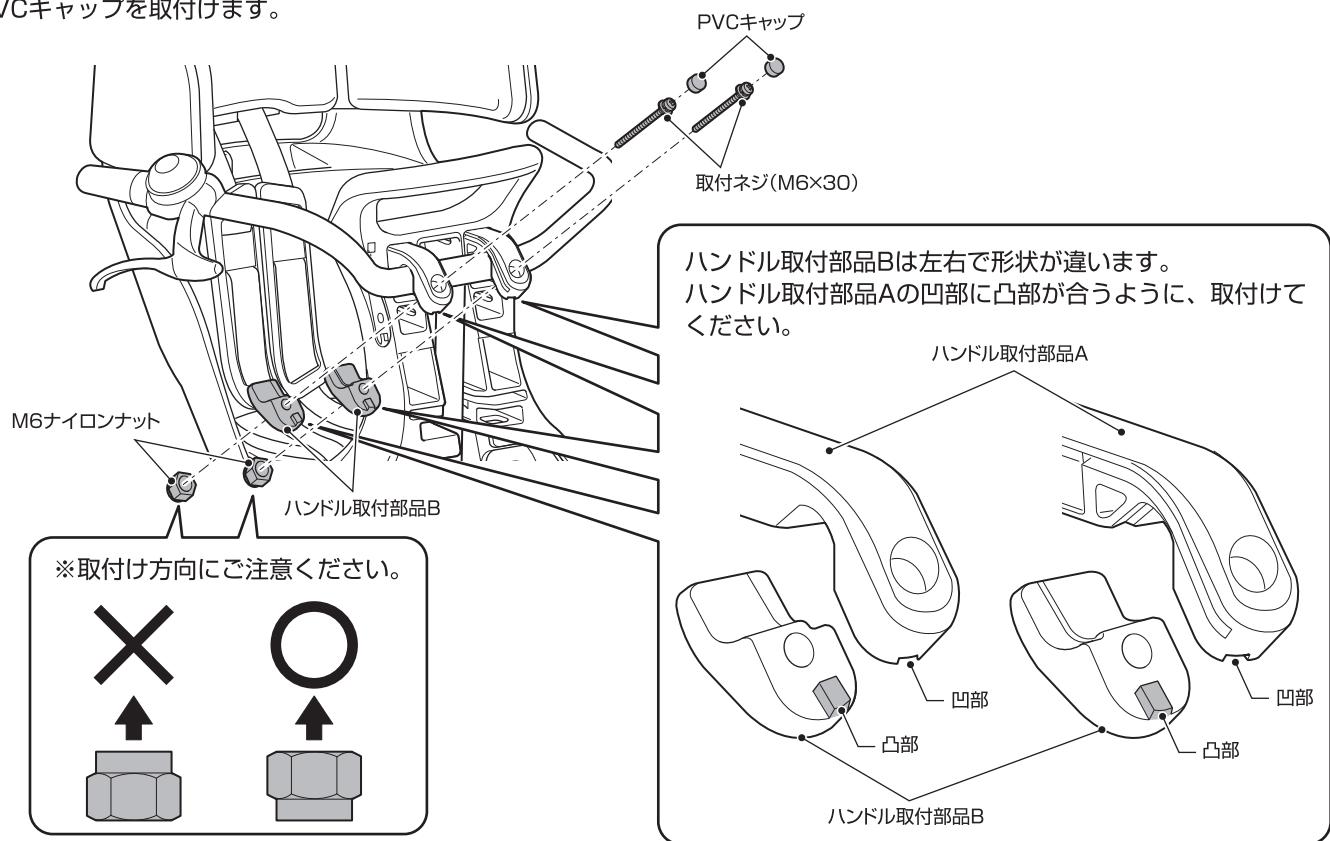


3 取付レバーで固定する


- ①取付レバーのボタンを押しながら、しっかり奥まで差し込んでください。
②ボタンから手を離すと、ボタンが元の位置に戻りますのでご確認ください。

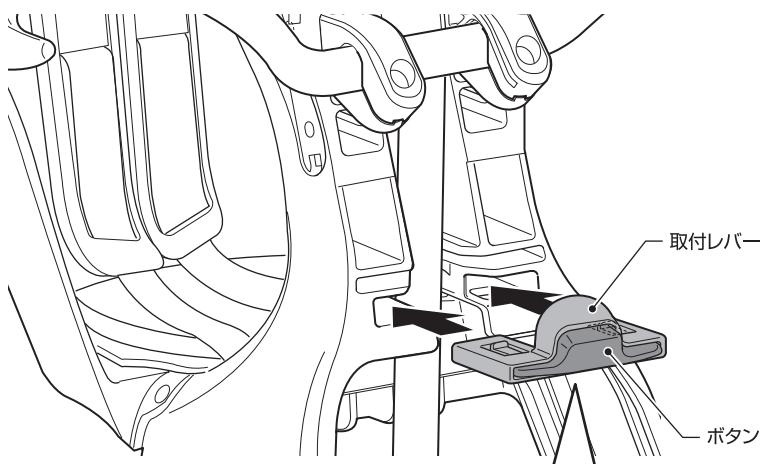

※取付レバーを外すときも、必ずボタンを押しながら外してください。

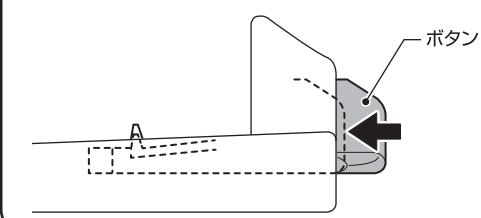

チャイルドシートがしっかりと固定されているか、前後に動かしてご確認ください。
ガタつく場合は、再度固定し直してください。

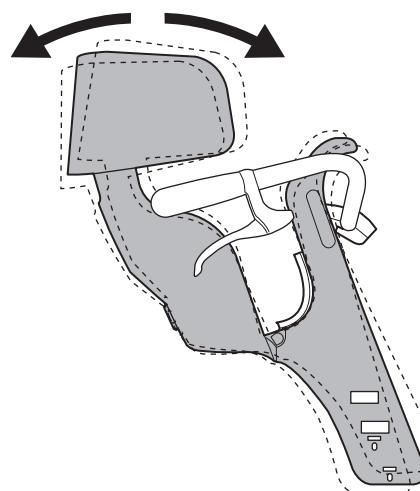

4 ハンドルサイドキャップを取付ける

- ①上部の凸部を穴に差し込んでください。
②爪を差し込んでください。


*チャイルドシートがしっかりと固定されているのを確認してから、ハンドルサイドキャップを取付けてください。

*ハンドルサイドキャップは左右の形状が違うのでご注意ください。

右側




左側

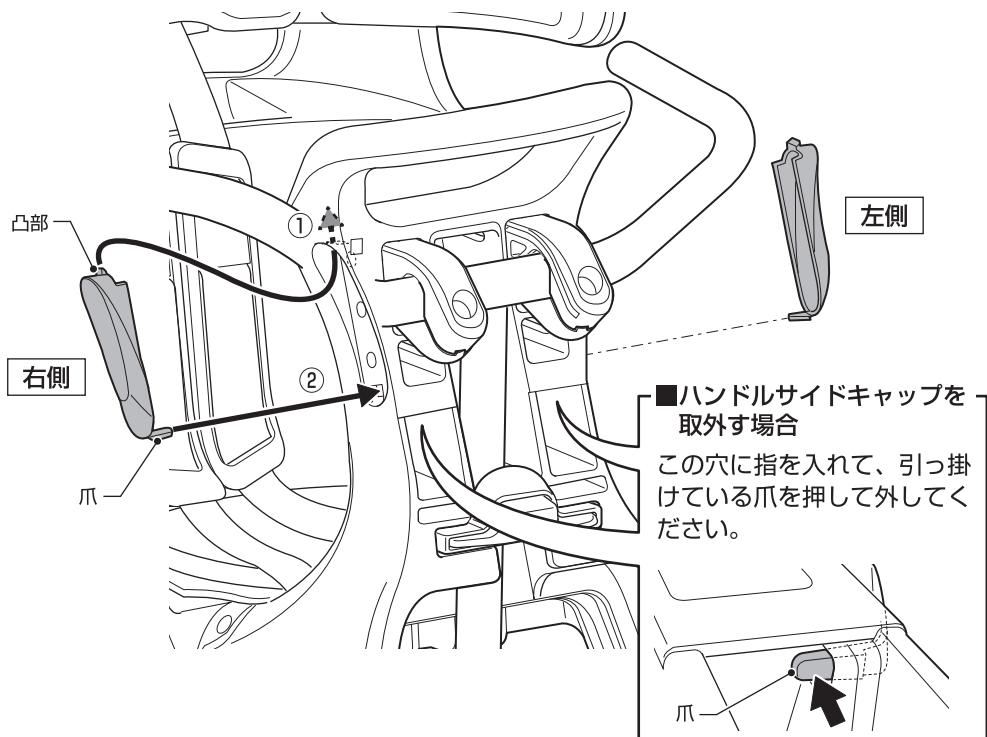



5 ステップを取付ける

- ①板ナットをステップ取付部品に取付けてください。
②ステップの爪を差し込んでステップ固定ネジで固定してください。

*ステップの高さは、二段階で調節できます。必ず左右のステップが同じ高さになるように取付けてください。

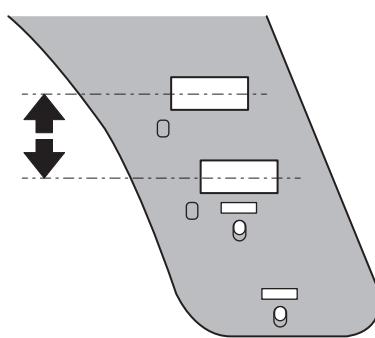

*板ナットの向きや突起部の方向に気をつけて取付けてください。

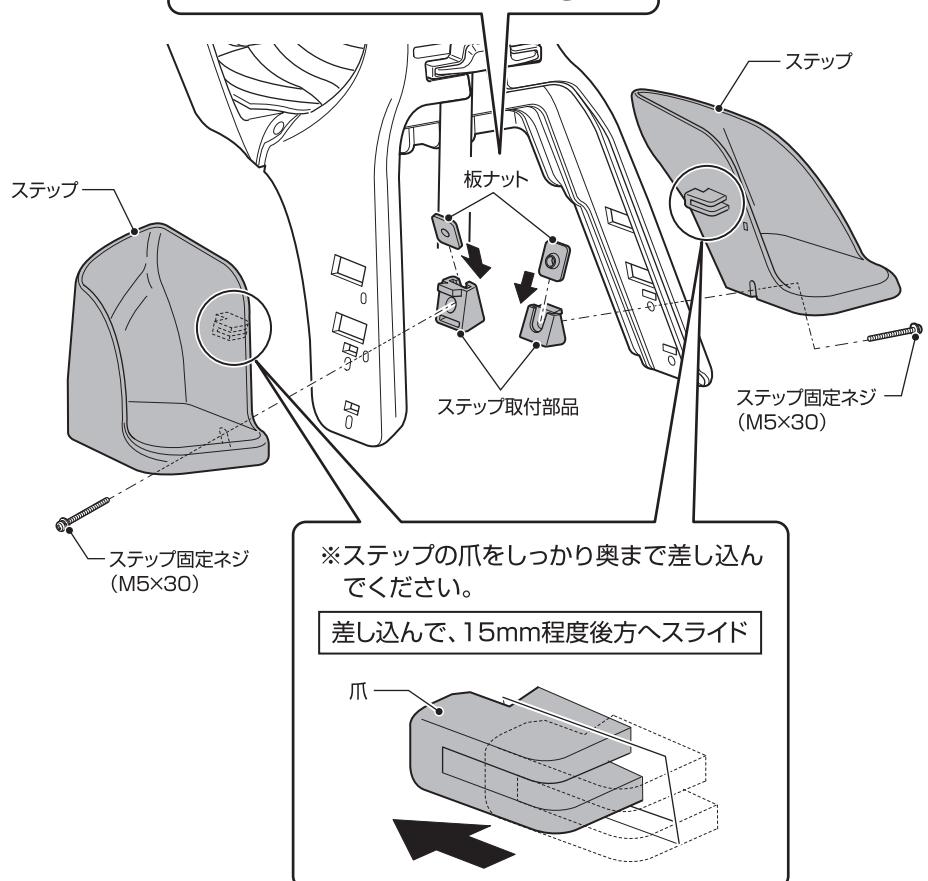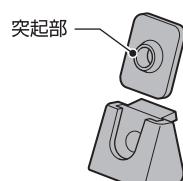

4. シートベルトの着脱


⚠ 注意：シートベルトは、ねじれの無いようにしてください。

1 シートベルトを引き出す

シートベルト2本両方をしっかりと持ち、シートベルトレバーを後に引きながら、シートベルトを引き出します。




- シートベルトは必ず左右2本をつかみ引き出してください。
- シートベルトから手を離し、シートベルトレバーを引くと勢いよくシートベルトが戻るので注意してください。

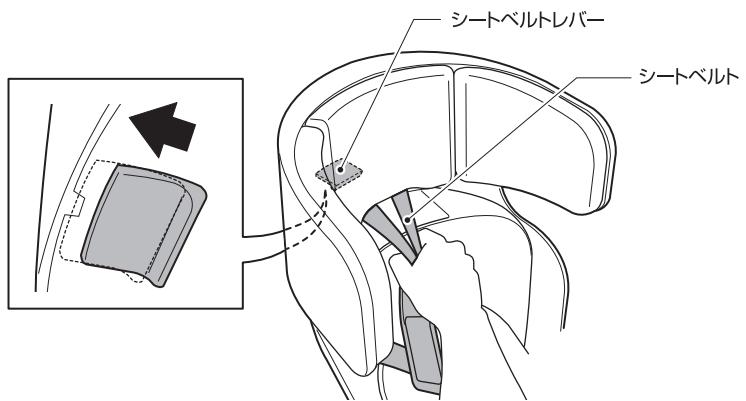

2 バックルを止める


外す時

バックル(凹)の中心にあるボタンを押して、バックル(凸)を外します。

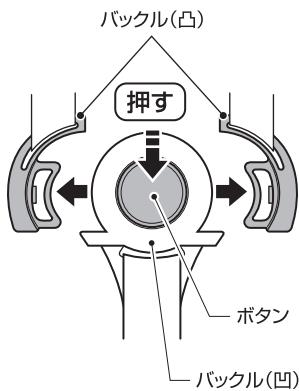

留める時

バックル(凸)をバックル(凹)に差込んでください。

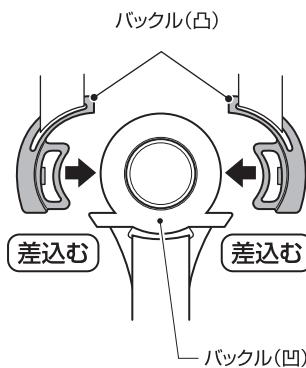


- バックル(凸)がしっかりと固定されていることを確認してください。



3 シートベルトの長さ調節

このフロントチャイルドシートには5点式シートベルトが採用されています。

シートベルトレバーを後へ引いて、シートベルトを縮めて、調節してください。

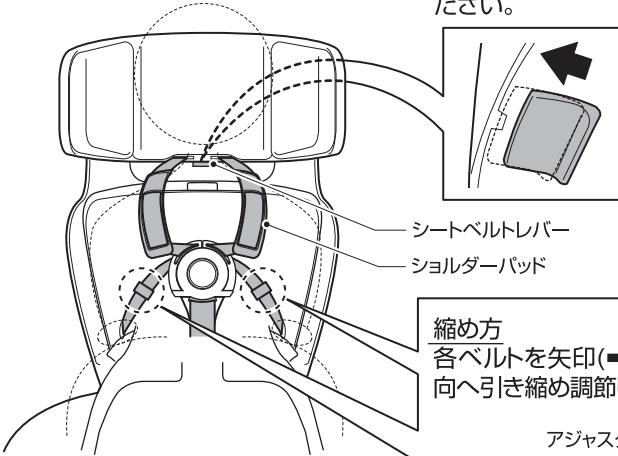


●シートベルトを必ず装着してください。
●お子さまの首に巻き付いたり体を圧迫したりしないように注意してください。

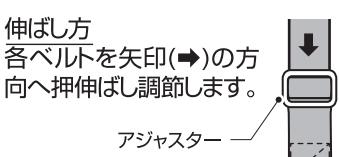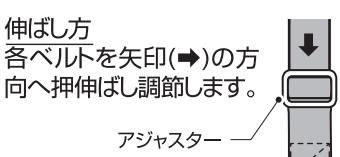

5. ヘッドラストの調節




ヘッドラストの高さを調節できます。背面のヘッドラスト固定レバーを解除して、ヘッドラストを上下させ、再びヘッドラスト固定レバーでロックします。

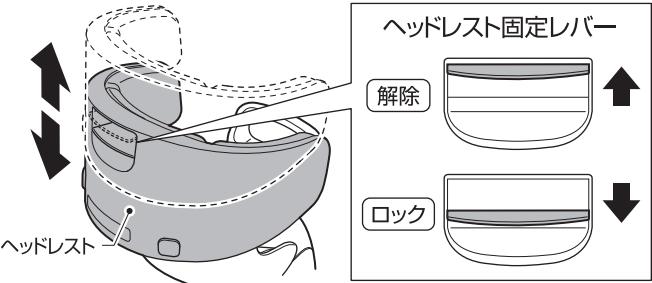

- ヘッドラストは、お子さまがフロントチャイルドシートに着座した時に側頭部の保護部分がお子さまの頭部中心(耳の上)より高くなるように調節してください。

6. アクセサリー穴について


アクセサリー穴は風防レインカバーなどを装着の際にご使用ください。

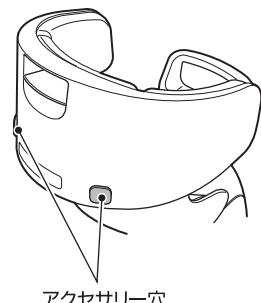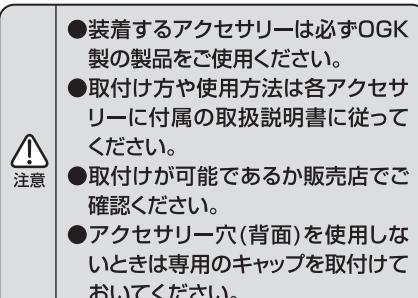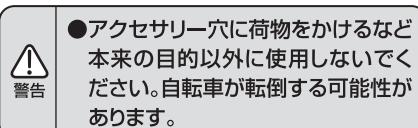


7. 座部角度の微調節

フロントチャイルドシートの座部が若干後ろ下がりの場合、座部と股部の間にスペーサーをご使用いただくことで調節が可能です。

■座部が若干後ろ下がり

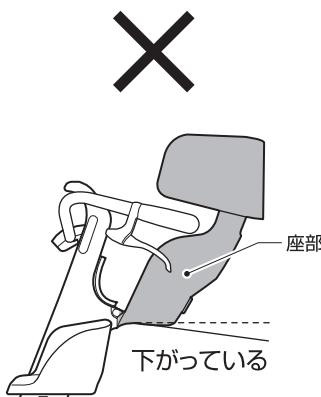

座部を傾けて、スペーサーを取り付けます。

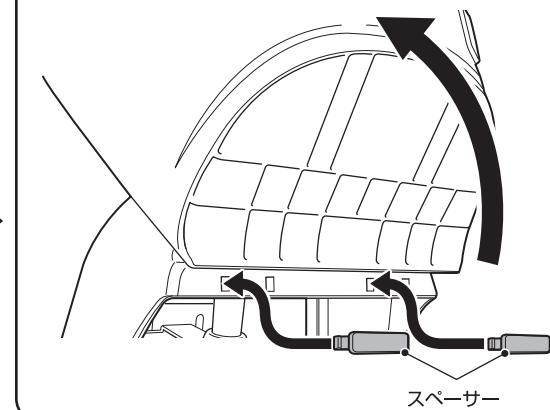

■座部が地面に対して水平



8. 座部の倒し方


お子さまが同乗しないときは、ループベルトで前方に倒すことが出来ます。
必要に応じてご使用ください。




お子さまが座るときは、必ず水平に戻してください。また、ループベルトは小物入れに収納してください。ループベルトは収納座部角度の微調節のために使用しないでください。操作のときに指を挟まないようにご注意ください。

■お子さまが同乗するとき

ループベルトはスナップボタンで留めて、必ず小物入れに収納してください。

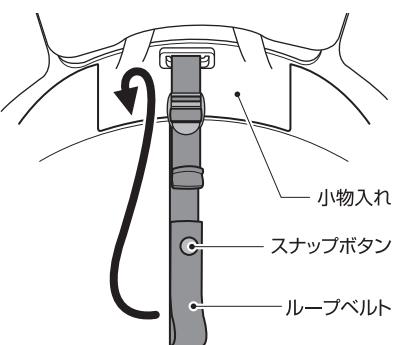


- ①ループベルトをハンドルに回してください。
- ②スナップボタンで留めてください。

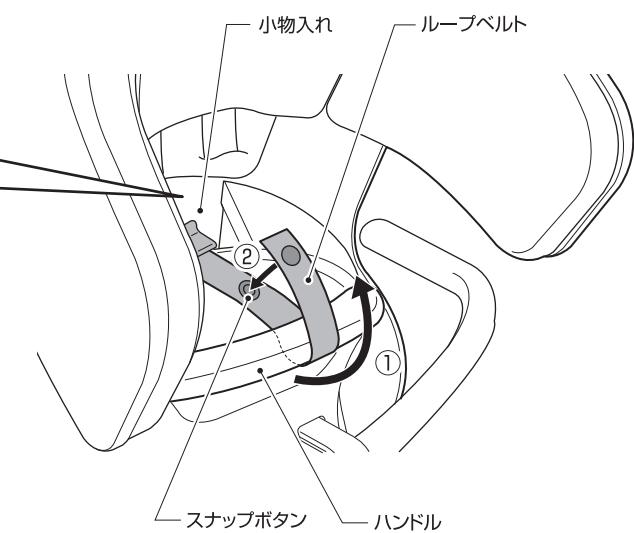

■ループベルトの長さ調節


縮め方

各ベルトを矢印(→)の方
向へ引き縮め調節します。

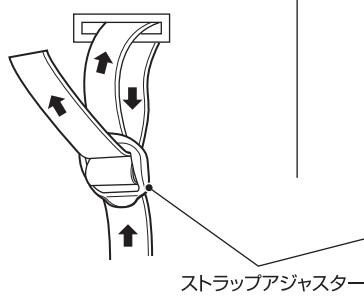

伸ばし方

各ベルトを矢印(→)の方
向へ押伸ばし調節します。







9. 別売り補修部品

OGKチャイルドシートの取扱店でお求めください。ご相談や修理はお買い上げの販売店へお声がけください。
ご注文の際には、 内の部品番号とお色もあわせてお知らせください。

お値段やお取扱い品につきましては、各店頭にてご確認くださいますようお願いいたします。

(※流通の都合上、お取り扱いのできない店舗様もございます。予めご了承ください。)

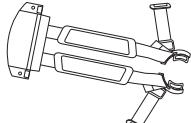補修用 ひねり用PVCキャップ 40D0Z900 	補修用FBC-017DX ハンドル取付部品セット 40D0Z7 	補修用 FBC-017DX 取付レバー完成品 40D0Z6 	補修用 FBC-017DX ハンドルサイドキャップ 40D0Z502 	補修用 BT-081K股ベルト 40D0Z802 	補修用RBT-005 シートベルト完成品 09G5Z602  ※固定ナジのみの販売も 可能です。 09G5ZE00 
補修用FBC-017DX 背クッション 40D0Z4 	補修用 FBC-017DX ステップ部品セット 40D0Z0 	補修用FBC-017DX 座布団 40D0Z300 	補修用FBC-017DX ヘッドレストクッションセット 40D0Z200 	補修 RBC用穴キャップ 09G59702 	

品質保証書

1年間の品質保証

■本品の品質保証期間は1年です。正常な使用状態において万一故障した場合は、ご購入日より1年間無償で修理をさせていただきます。ご購入の際の、販売店様の領収書(レシート)がご購入日の証明となりますので、大切に保管をお願いいたします。

■故障の際はお買上げの販売店、又は弊社へ本保証書を添えて御相談ください。(販売店に御持参いただく際の交通費等の諸費用は、お客様にて御負担願います)

■次に示すものに起因する故障は保証期間内でも対象となりません。

(使用者負担となります)

- 1.品質保証書のご提示のない場合、又は領収書(レシート)がない場合。
- 2.使用者の誤ったご使用、及び不当な修理や改造による場合。
- 3.輸送上の故障、移動、落下等による故障。
- 4.火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- 5.レンタルサイクル等不特定多数で使用した場合。
- 6.法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量オーバー、定員オーバー)
- 7.酷使又は一般に自転車が走行しない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面、アクロバット、曲芸等)により生じたもの。
- 8.手入れの不十分、保管場所の不備及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色。
- 9.部品の通常の磨耗、又は疲労と認めたもの(ハンドル、クッションシート及び可動部)。
- 10.一般に機能上の影響のない感覚的現象(音、振動)
- 11.本保証書に示す条件以外の費用等。
- 12.この保証書は盗難保険ではありません。
- 13.上記以外に取付取扱説明書に警告・注意事項に反した使用をされたとき。

◇ 保証修理を受けるための条件及び手続き

保証修理を受けるためには次の事柄をご了承願います。

- ・保証修理を受ける場合、本保証書と商品及び領収書(レシート)を御持ください。
- ・尚 本保証書の提示がないと保証修理は受けられません。本保証書は字句等を書換えた場合は無効となります。
- ・御贈答、転居及び他に譲渡する場合についてはお買上げ店又は弊社にご相談ください。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。海外に持ち出す場合は、その時点で打ち切りとなります。
- ・保証修理に関するお問合せは、お買上げ店、又は弊社へご相談ください。
- ・修理に関して出張修理の依頼を受けた時は、出張費を請求する場合があります。

保証対象外部品(次に示すものの、交換修理は使用者負担となります)

- 表記「8.9」の項の磨耗品及び疲労品、使用者がご自分で取付けた部品。
- 製品の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
- 本保証において、弊社のお客様への保証手段は、弊社の選択による製品の修理、又は交換に限られるものとします。本品が製造中止となった場合等には、他の同等品を御案内させていただく場合があります。
- 修理交換において保証期間の延長はございませんので、予めご了承ください。
- 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

オージーケー技研株式会社 お客様相談室 電話：06-6782-4353(代)

受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行してください。

●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりしやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。

●品質向上・改良のため予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

製造・販売 オージーケー技研株式会社 577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32 TEL : 06-6782-4353 (代) E-mail : info@ogk.co.jp