



6 クッションシートの固定

クッションシートを本体にのせ、クッションシート裏面のマジックテープを、本体下部とフットガードのマジックテープにしっかり固定します。

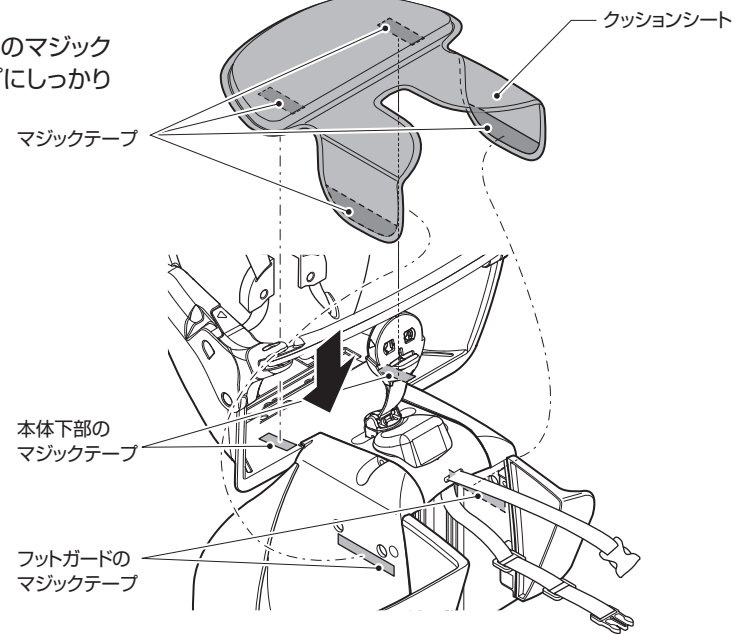

7 安全ベルトで本体と自転車を連結

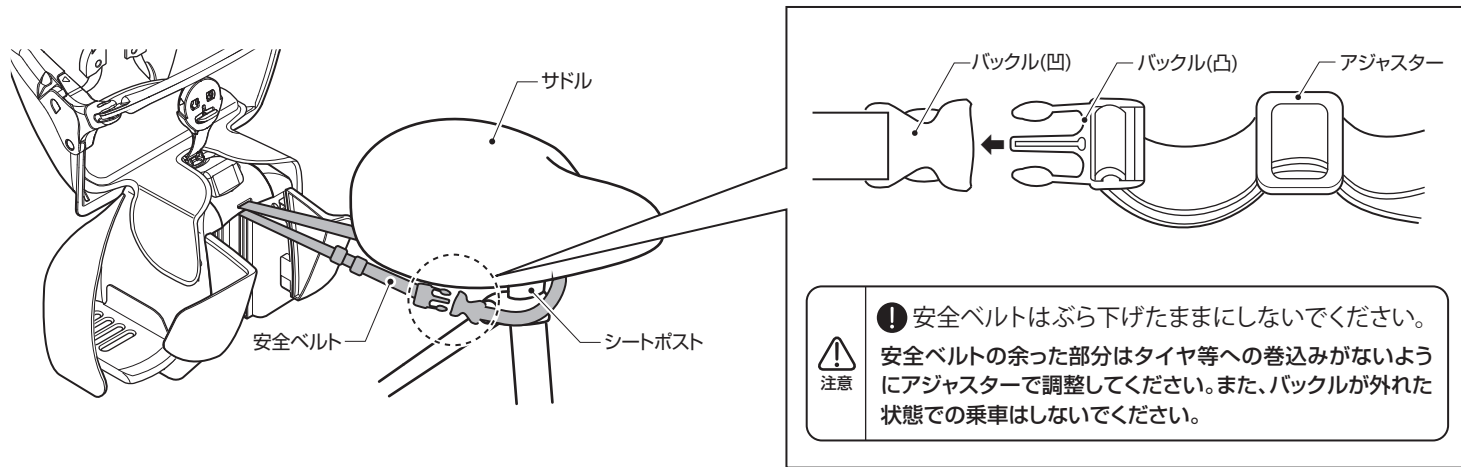

装着後は必ずしっかりと固定されているか左右にゆすって確認してから走行してください。

- 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
- 品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

取扱い注意事項 この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。

- 本製品はヤマハ発動機(株) 指定の電動アシスト自転車 (PAS) 以外の使用は出来ません。
電動アシスト自転車の取扱説明書を確認頂き、指定チャイルドシートに本品の記載がある場合のみご使用ください。

- 本取扱説明書は自転車への取付け方法を説明しております。
使用上の警告、注意、操作方法等に関しましては、電動アシスト自転車の取扱説明書をお読みください。


- 取付けは自転車販売店にお申し付けください。

- 適用体重
 - ・体重24kg以下 (クラスS30kgうしろキャリア使用時)
 - ・お子様の体重と荷物の重さをあわせて21.8kg以下 (クラス27うしろキャリア使用時)


- 適用年齢と身長
 - 1歳 (12ヶ月) 以上小学校就学の始期に達するまでのお子様
 - クラスS30kgうしろキャリア使用時: 身長120cm以下
 - クラス27うしろキャリア使用時: 身長115cm以下

- 製品重量
 - 5.2kg

1. 部品構成

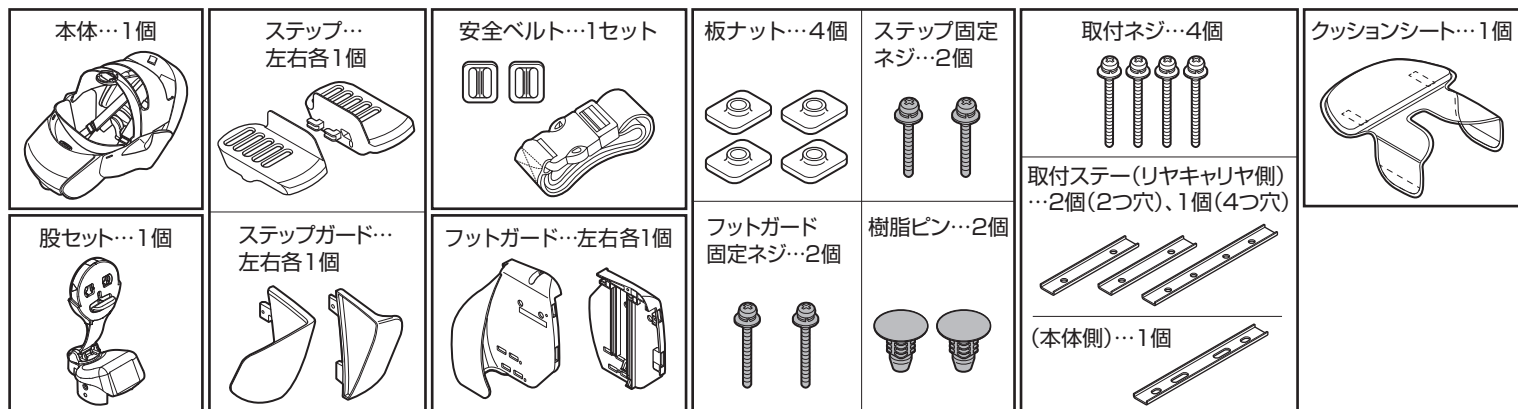

■必要な工具：プラスドライバー(2番、3番)




※ネジの大きさに合ったドライバーをお使いください。大きめの合わないドライバーでは、ネジを正しく締められなかったり、部品が破損したりする場合があります。

2. 組立て方・取付け方


1 安全ベルトの取付け

本体に安全ベルトを取付けます。


1. 安全ベルトを股部のベルト通し穴に通します。

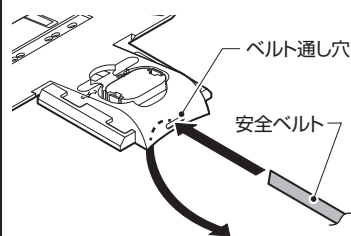


2. 安全ベルトを2個のアジャスターに通します。

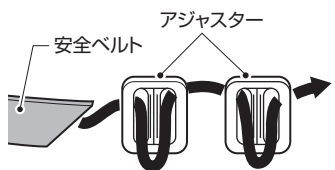

3. 安全ベルトをバックル(凸)のA穴に通してからB穴に通します。

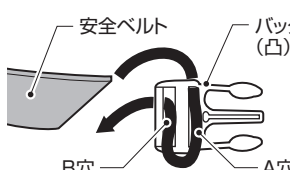


4. 安全ベルトを再びアジャスターに通します。

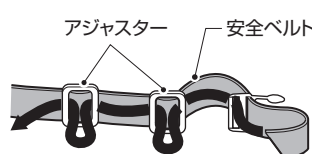


2 本体のリヤキャリアへの設置

本体をリヤキャリアにのせ取付ステーを置いて、リヤキャリアを取付ステーで挟むように取付ネジでしっかりと固定してください。

※本体取付け穴があるリヤキャリアには4つ穴の取付けステーをご使用ください。

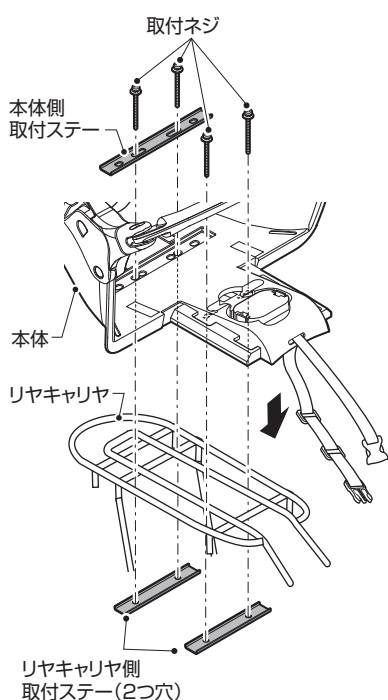


※本体取付け穴があるリヤキャリア

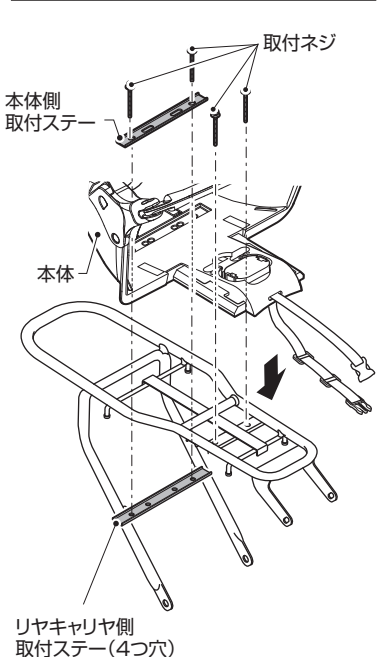


自転車のリヤフレックスリフレクタ(リヤ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。



24型以下の自転車に取付ける場合、前方によせ過ぎますと運転中にリヤチャイルドシートのフットガードと運転なさる方のかかとが接触する事があります。取付けの際には充分ご注意ください。

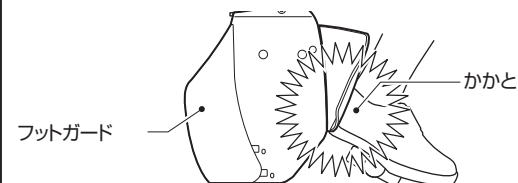


取付ステーの向きにご確認ください。

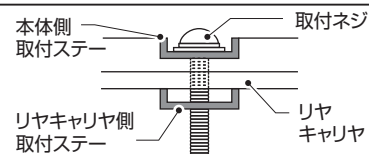


3 ハンドルセットの取付け

板ナットを板ナット用穴に差込んで、ハンドルセットを本体に差込みます。

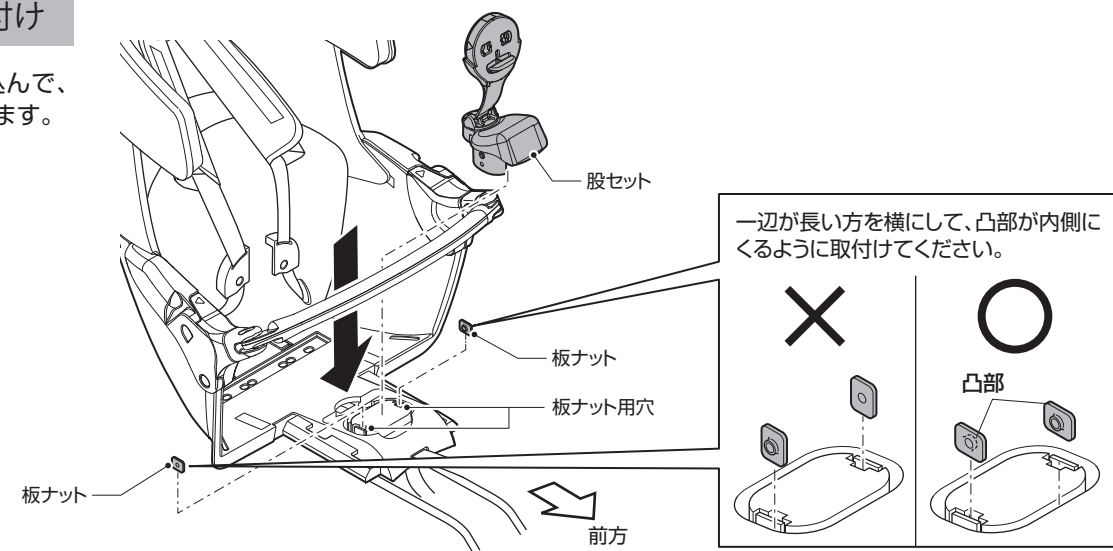


4 フットガードの組立て・取付け

1. フットガード(左右)にステップガード(左右)を差込んで下方方向に15mm程度スライドさせ、樹脂ピンで固定しフットガードを組立てます。

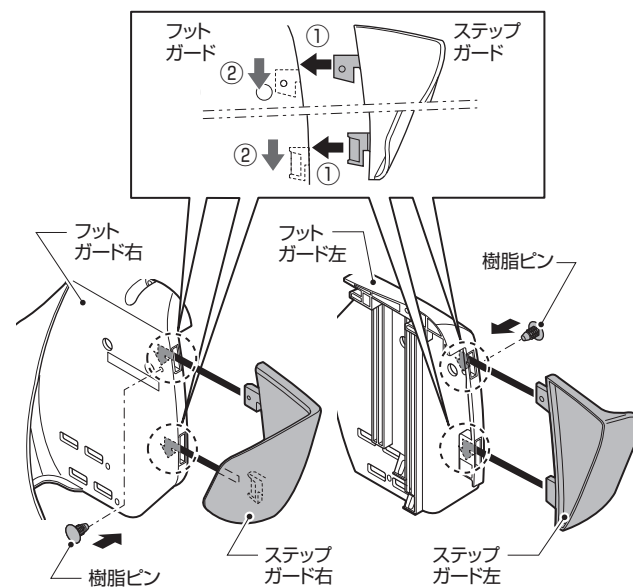


2. フットガード(左右)を本体のフットガード用穴に差込んで、15mm程度後方へスライドさせ、フットガード固定ネジでしっかり固定します。(ハンドルも固定されます。)

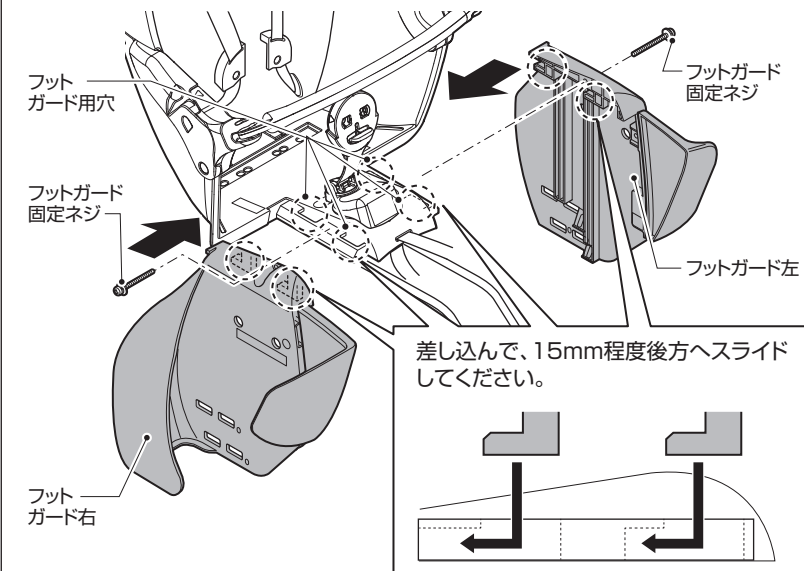

5 ステップの固定

ステップ右とステップ左をフットガードのステップ用穴に差込んで、15mm程度後方へスライドさせ、ステップ固定ネジと板ナットでしっかり固定します。

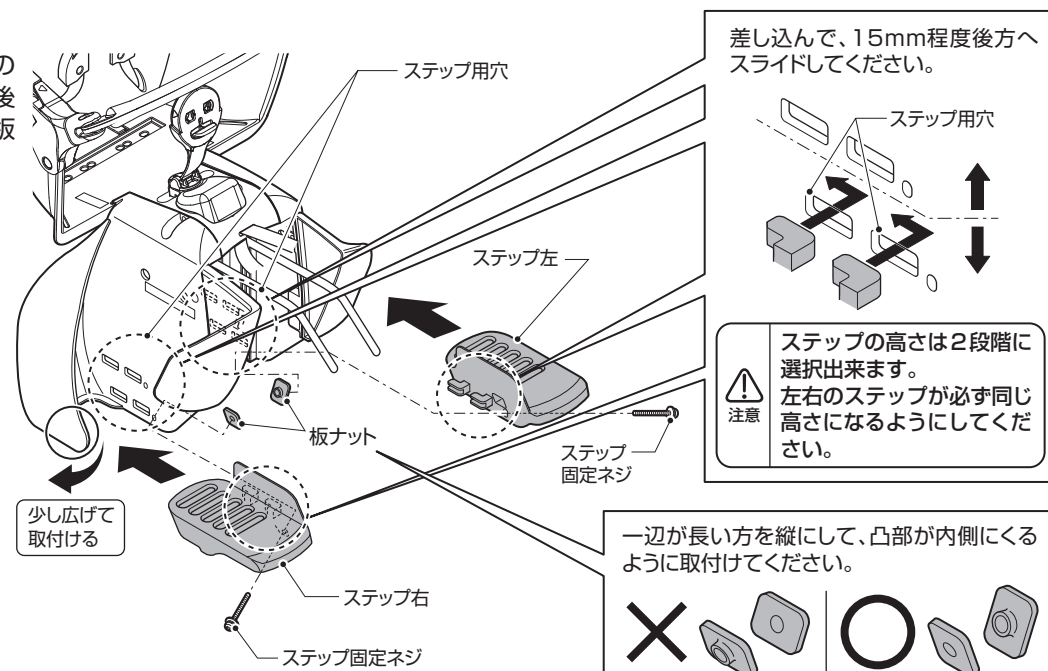

’22～’24年モデルのPAS Kiss mini un シリーズ、Babby un シリーズ、Crew に本製品を使用される方は、PAS 車両本体の取扱説明書と合わせて本書をお読み頂き、開閉式ハンドル操作方法をご確認ください。

幼児を乗せるときの操作

1 開閉式ハンドルを開けます

開閉式ハンドルの丸いボタン①（2か所）を押しながら②の方向へ引き出し、図のように③、④の方向へ動かします。

⚠ 警告

- 各可動部周辺に、幼児の足や手、指および衣服がないか、よく確認してから操作してください。各可動部に身体をはさまれ、けがをするおそれがあります。
- 開閉式ハンドルが開いた状態で走行しないでください。幼児が転落してけがをしたり、開閉式ハンドルが運転者の足などに引っかかり破損や転倒するおそれがあります。
- 開閉式ハンドルの本体に、また開閉操作時に、無理な力を加えないでください。無理な力が加わると、破損の原因になります。

2 肩パッドの下あたりで左右の肩ベルトを片手でしっかりと持ち、もう片方の手でシートベルトレバーを後ろに引きながら、肩ベルトを引き出します ※1




3 バックル解除レバーを解除します ※1

バックル解除レバーを引き上げると、バックルが外れてベルトを取り外すことができます。


4 幼児を乗せます

要 点

あらかじめ、バックルを開閉式ハンドル本体外側の穴にはめこむことで、肩ベルトを引き出しやすくなり、幼児を乗せやすくなります。

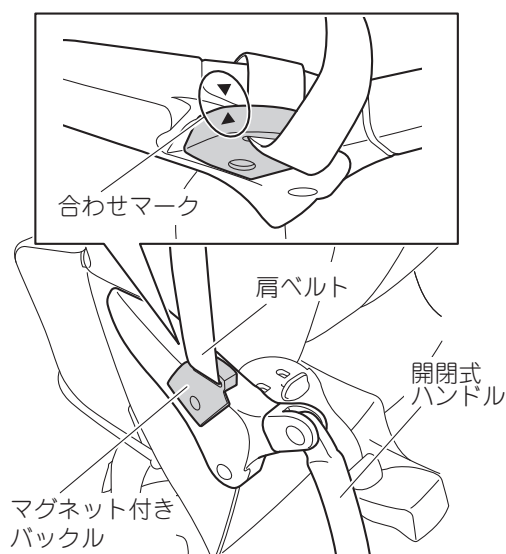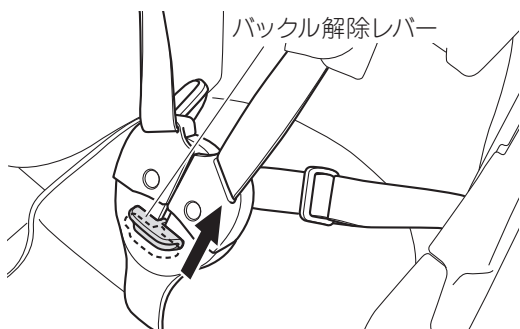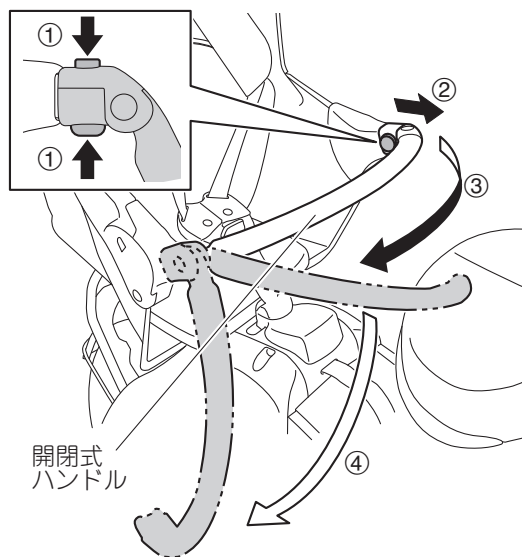

※1: 操作方法詳細と注意警告事項は、PAS車両本体の 取扱説明書をお読みください。

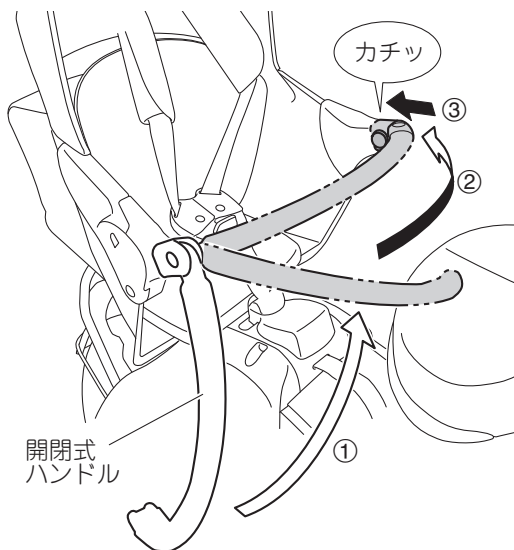

5 左右の肩ベルト・腰ベルトのバックルを股バックルに装着します (※1)

6 シートベルトレバーを使用して、肩ベルトの長さを調整します (※1)

7 アジャスターを使用して、腰ベルトの長さを調整します

8 開閉式ハンドルを閉めます

図のように①、②の方向へ開閉式ハンドルを持ち上げて③へ「カチッ」と音がするまで、押し込みます。

(丸いボタンを押さない状態で) 開閉式ハンドルを軽くひっぱって、固定されていることを確認してください。開閉式ハンドルが固定されていないと、走行中に開いてしまうおそれがあります。

幼児を降ろすときの操作

「幼児を乗せるときの操作」をご参照ください。

- 1** 開閉式ハンドルを開けます
- 2** 肩パッドの下あたりで左右の肩ベルトを片手でしっかりと持ち、もう片方の手でシートベルトレバーを後ろに引きながら、肩ベルトを引き出します
- 3** バックル解除レバーを解除します
- 4** 幼児を降ろします
- 5** 開閉式ハンドルを閉めます

本体上部の倒しかた

- 1** 開閉式ハンドルを開けます
開閉式ハンドルの開け方については「幼児を乗せるときの操作」をご参照ください。

注意

必ず開閉式ハンドルを開けてから、本体上部を倒してください。開閉式ハンドルを閉じたまま本体上部を倒すと開閉式ハンドルが破損するおそれがあります。

※1: 操作方法詳細と注意警告事項は、PAS車両本体の 取扱説明書をお読みください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630