



シングルサイドバッグ 組付・取扱説明書

適応機種
SR400

はじめに

工数: 0.1h

□お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

□販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

！警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

本製品を組み付けるには、別売りのリアサイドガーニッシュ（Q5K-YSK-008-E02）が必要です。別途お買い求めください。

構成部品

| No. | 品名 | 部品番号 | 数量 | 備考 |
|-----|--------|------|----|----|
| ① | サイドバッグ | | 1 | |
| ② | ストラップ | | 1 | |


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組付方法


！警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。


- サイドバッグ①のステー固定ベルトを車両のリアステーに通し、バックルで折り返してベルトに緩みがなくなるまで引っ張ります。
- サイドバッグ①のガーニッシュ固定ベルトをリアサイドガーニッシュに通し、ベルクロを貼り合わせてサイドバッグ①を固定します。

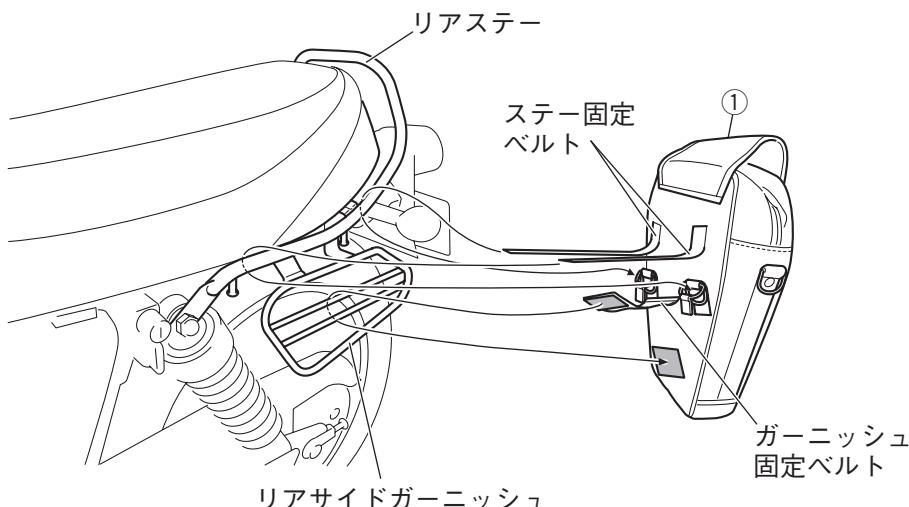


ステー固定ベルト締め付け方法

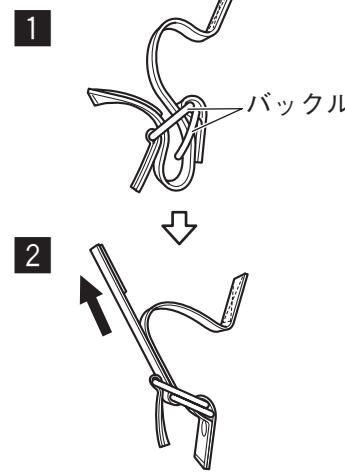

- 余ったステー固定ベルトを通した経路をたどって、サイドバック①上部まで通します。
- ステー固定ベルトの先端にあるベルクロを貼り合わせます。

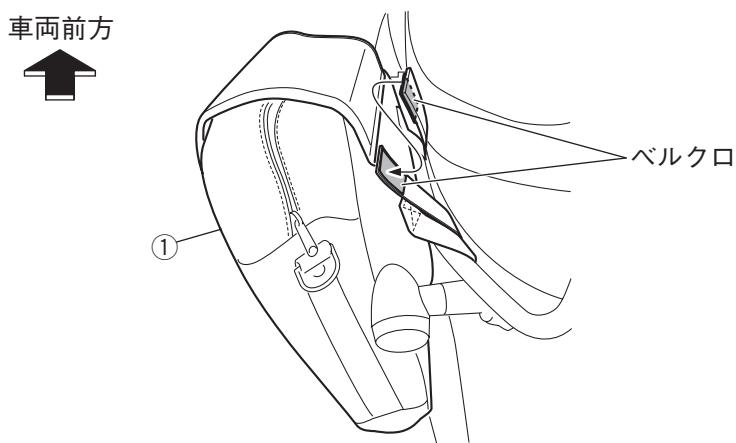

- ストラップ②をサイドバッグ①のリングに引っ掛け、車両反対側のリアステーを通してもう一方のリングに引っ掛けます。
- ストラップ②に緩みがないように、バックルの位置を調整します。

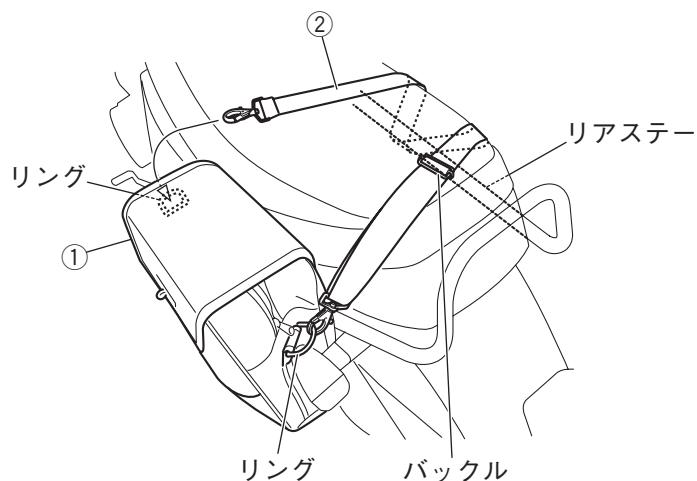

注意

走行による振動でサイドバッグが動いてリアサスペンションに当たらないように、位置を調整してください。当たるとサイドバッグが損傷する恐れがあります。

取扱上のご注意

！警告

組付後と走行前に、各組付部に緩みがないか確認してください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

- 角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
- 製品保護のため、保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。

△安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア  0570-050814
オーブン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般的な電話の場合、全電話内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や専用機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させてしまう場合があります。●カスタムバージ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

 SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO14001 認証取得