

 YAMAHA	リアフェンダーラック 組付・取扱説明書	適応機種 XVS950CU (BOLT) 2DX6,8
---	--------------------------------	--

はじめに

工数：0.2h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本製品を組み付けると、車両構造が1人乗りになります。車検証の乗車定員変更手続きを行なってください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	リアフェンダーラック		1	
②	ロングボタンヘッドボルト		2	M8 × 40mm
③	ショートボタンヘッドボルト		2	M8 × 35mm
④	フロントスペーサー		2	ロング
⑤	リアスペーサー		2	ショート

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

⚠ 警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。



1. 1人乗りになるため、スタンダード車のパッセンジャーペグとパッセンジャーシートを取り外します。📖
2. パッセンジャーシートを固定していた金具を取り外します。📖

3. パッセンジャーシート固定金具が組み付いていた孔にリアラゲッジラック①を組み付けます。リアラゲッジラック①と車両の間にフロントスペーサー④（前側）とリアスペーサー⑤（後側）をはさみ、ロングボタンヘッドボルト②（前側）・ショートボタンボルト③（後側）・スタンダード車のワッシャーで固定します。

要 点

ロングボタンヘッドボルト②とショートボタンボルト③は徐々に締め込み、フロントスペーサー④とリアスペーサー⑤がリアラゲッジラック①とリアフェンダーの形状に合うように調節します。

車両を後ろから見る

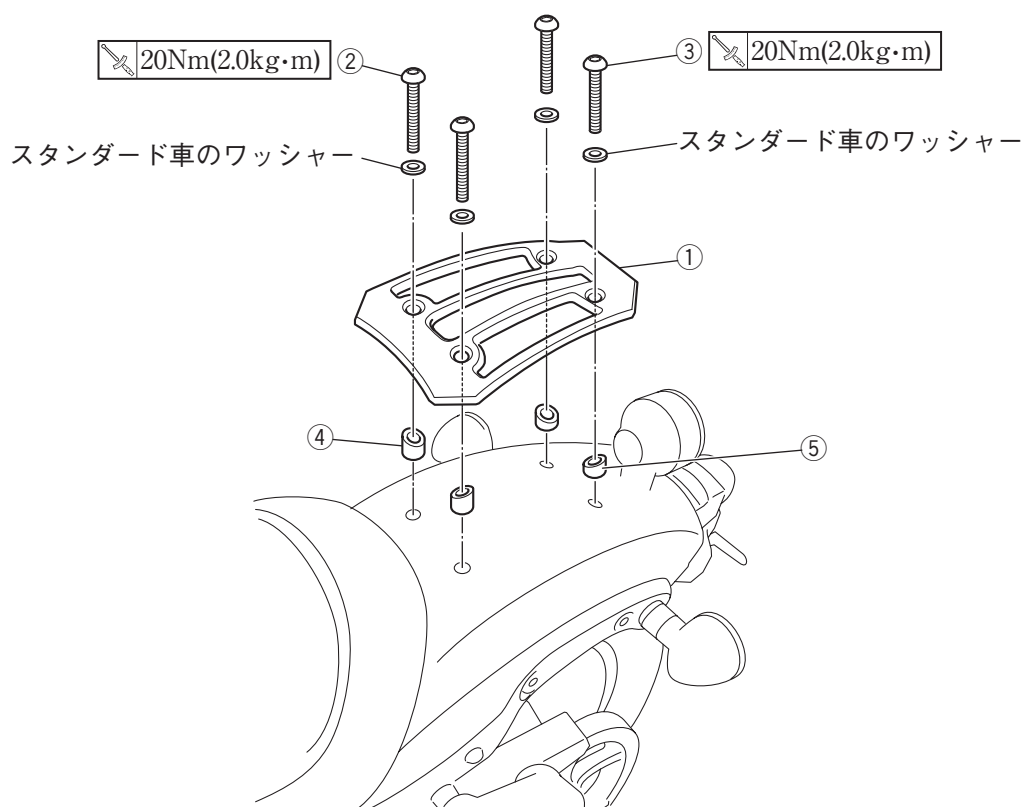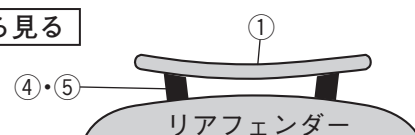

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- 組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ラゲッジラックの最大積載量は4.5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- ラゲッジラックに人を乗せないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

注 意

- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。
- リアラゲッジラックを組み付けると車両構造が1人乗りになります。車検証の乗車定員変更手続きを行なってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187