

**YAMAHA****コンフォートシート  
取付・取扱説明書****適応機種  
CZD250-A(XMAX)  
BG6**

はじめに

工数：0.1h

## ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

## ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

**要 点**

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

**取 付 方 法**

1. 同梱のインストールマニュアル (B74-F4731-00) を参照して取り付けてください。

**取 扱 上 の ご 注 意**

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

**輸入・販売元**

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

**0570-050814**オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104


## 補足資料：XMAX コンフォートシート取付について

- コンフォートシート(Q5K-YSK-111-G01)装着時に「シートが完全に閉まらない」、「シートは閉まるがロックが固い」場合があります


⇒ これらはシートの変形ではなく、シートと車両側フチゴムの干渉によるものです

ヘルメットボックス外周のフチゴムが変形し寝てしまっていると、シートボトムとの間にゴムが挟み込まれてしまい、シートが閉まり難くなってしまいます。  
(標準シートの使用期間が長い車両ほど、ゴムが寝ている可能性が高くなります)

### フチゴムの変形例

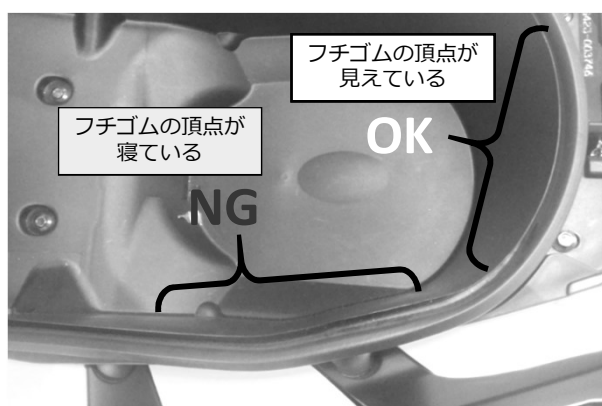

真上から見ると正常なフチゴムは角が立っており四角に見えます。寝てしまっている部分は断面が崩れて見えます。

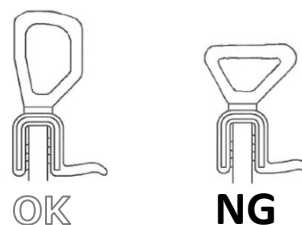

フチゴム断面イメージ


- フチゴムが寝てしまっているときの対処方法

⇒ 以下 ①～③ の手順でフチゴムとシートを馴染ませてください

シートをフチゴムに乗せた状態で左右に揺らし、フチゴムを立たせるようにクセを直します。  
そうすることでシートボトムとフチゴムが嵌合しやすくなります。

※フチゴムにシリコンオイル等を塗布するとより馴染みやすくなります。

シートを軽く閉じた状態から開始します。

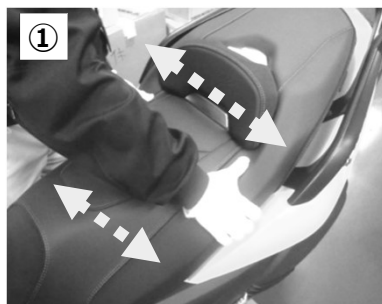

- ① ライダー側シート部分を左右に揺らしてください。



- ② 特にシートのロック金具付近を重点的に揺らしてください。  
挟まれているゴムが入っていく感触があります。



- ③ 垂直方向ではなく斜め後ろ方向に力を込めて押し込んでください。  
ゴムのクセが直ってくると軽い力でロックが可能となります。

以上の手順を繰り返すことでフチゴムのクセが修正されていきます。

また装着直後はフチゴムのクセが修正されていてもロックが固く感じる場合がありますが、ある程度使用している間にシートが馴染み改善されます。