

 YAMAHA	プロテクションパッド 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-120-T01

はじめに

工数：0.2h

- ・本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- ・本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- ・本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- ・当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- ・本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- ・商品保証は本製品についてのみの責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	プロテクションパッドセンター	—	1	中央用
②	プロテクションパッドL	—	1	左用
③	プロテクションパッドR	—	1	右用
④	ラベル, コーシオン	—	1	

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

1. スタンダード車のタンクに貼り付けてあるラベル, コーシオンをはがします。
2. 貼付面の油脂や汚れをふき取ります。
3. 図を参考に、プロテクションパッドセンター①、プロテクションパッドL②・R③を貼り付けます。
4. ラベル, コーシオン④をタンクに貼り付けます。



注 意

脱脂が不十分な場合、乗車中にプロテクションパッドがはがれる恐れがあります。脱脂は確実に行ってください。

要 点

気温が低い場合、接着力が低下することがあります。プロテクションパッド、カバータンクの温度が20℃以上になるようにして作業してください。

完成図

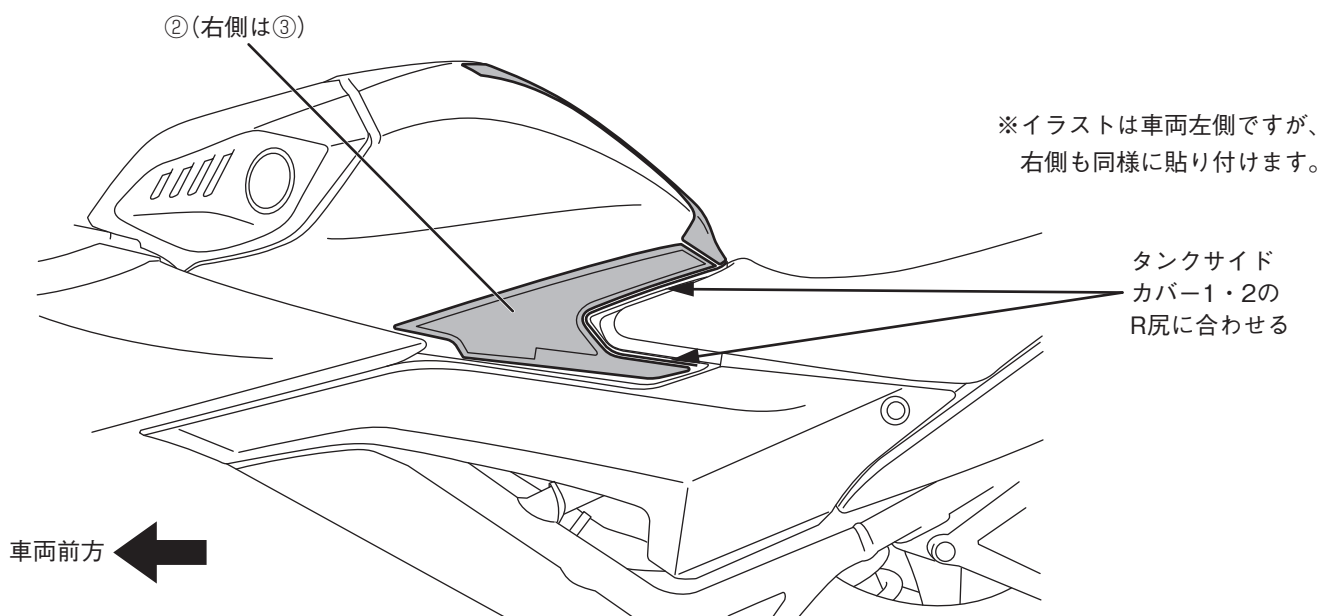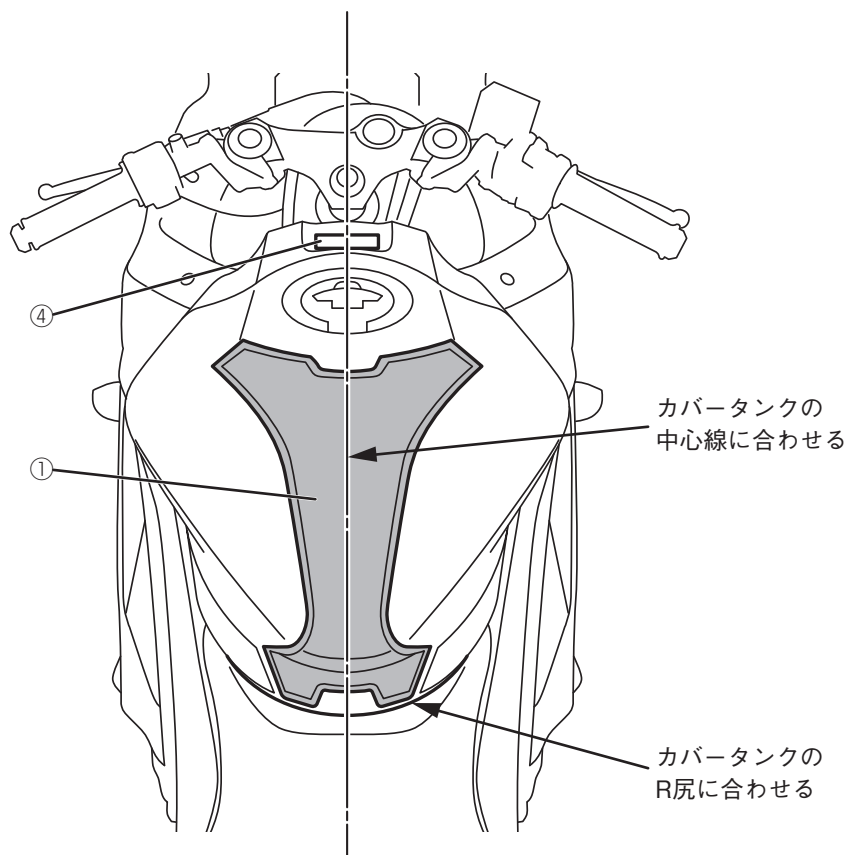

注意

プロテクションパッドは完全接着するまで48時間必要です。完全接着前に使用すると、剥がれやズレが発生する恐れがあります。

取扱上のご注意

注意

一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630