



# オプション ヘルメットホルダー 取付・取扱説明書

## 適応機種 X FORCE

はじめに

工数：0.1h

### ■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

### ■販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

## 構成部品


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	アダプター		1	
②	ヘルメットハンガー	4R8-21308-01	1	キー付属
③	ボルト	90149-06154	2	M6 × 30mm 皿ボルト

## 取付方法

1. マイナスドライバー等で多機能スタンドベース（別売）のクイックリリースマウント部のカバープレートを取り外します。
2. 皿ボルト（M4）を取り外し、クイックリリースマウント部をアダプター①に交換します。
3. ヘルメットハンガー②をボルト③で取り付けます。

※ヘルメットハンガーは上下いずれのマウント部にも取り付け可能です。

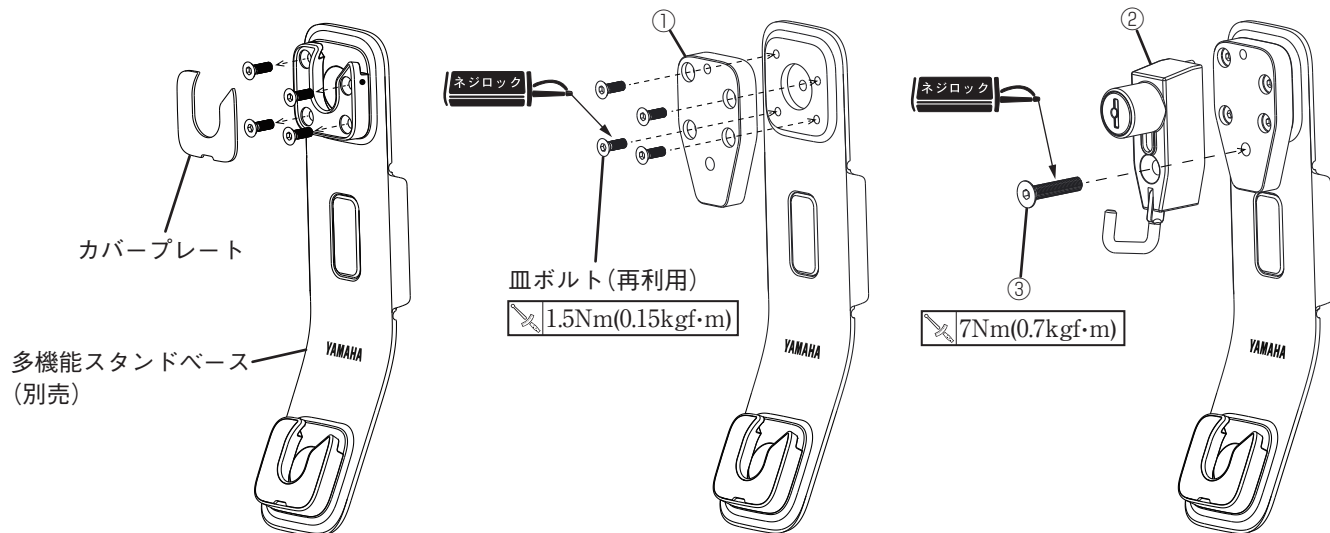

## 取扱上のご注意

### 警告

ヘルメットハンガーにヘルメットを付けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ、思わぬ事故の原因となります。また、車両部品やヘルメットが損傷する可能性があります。ヘルメットが損傷すると保護機能が低下します。

### 要点

ヘルメットハンガーは常にロックしてください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**  
オープン特約 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
 9:30～12:00 13:00～17:00  
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。  
 ◎音声アシスタンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101